

MIXER PA AMPLIFICAT 100V 5 ZONE CU USB/BLUETOOTH/SD/FM**INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA**

ATENȚIE
NU DESCHIDEȚI CARCASA
PERICOL DE ELECTROCUTARE

⚠ Triunghiul cu semnul exclamării este utilizat pentru a avertiza utilizatorul cu privire la instrucțiuni importante de operare sau întreținere.

⚡ Triunghiul cu fulger este utilizat pentru a avertiza utilizatorul cu privire la riscul de electrocutare.

UK
CA În conformitate cu cerințele standardelor UK.

⌚ Clasa de protecție I: Conectați doar la o priză de rețea cu împământare.

🏠 Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior.

- Folosiți dispozitivul doar după ce v-ați familiarizat cu funcțiile sale. Nu permiteți utilizarea de către persoane necalificate pentru operarea dispozitivului. Majoritatea daunelor sunt rezultatul utilizării neprofesionale.
- Vă rugăm să utilizați ambalajul original dacă dispozitivul urmează să fie transportat.
- Din motive de siguranță, vă rugăm să rețineți că toate modificările aduse dispozitivului sunt interzise. În plus, orice altă operațiune poate duce la scurtcircuit, arsuri, electrocutare, accidente etc. Dacă acest dispozitiv va fi utilizat în orice mod diferit față de cel descris în acest manual, produsul poate suferi deteriorări și garanția devine nulă.
- Pentru a preveni electrocutarea, nu îndepărtați capacele superioare sau inferioare.
- În interior nu există piese care pot fi reparate de utilizator.
- Consultați personalul calificat pentru service.
- Deconectați cablul de alimentare înainte de a îndepărta capacul panoului din spate pentru a accesa comutatorul de amplificare.
- Nu puneți pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
- Unitatea trebuie utilizată doar în climate moderate.
- Această unitate trebuie curățată doar cu un material textil uscat. Evitați solvenții sau alți agenți de curățare.
- Trebuie păstrată o distanță minimă de 0,5 m în jurul unității pentru a asigura o ventilație suficientă și a evita supraîncălzirea.
- Recomandăm insistent utilizarea cablurilor și conectorilor de înaltă calitate pentru transmiterea semnalelor audio. Materialele de calitate inferioară nu pot oferi o calitate audio acceptabilă sau protecție împotriva coroziunii.

DISPOZITIV DE DECONECTARE: În cazul în care se utilizează ștecherul de la rețea sau un cuplaj al aparatului ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.


AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu expuneți acest echipament la ploaie sau umezeală!

CARACTERISTICI


Acest mixer-amplificator cu 5 zone este conceput pentru muzică de fundal/paging și se integrează ușor într-o mare varietate de sisteme de sonorizare.

- USB, Bluetooth și FM
- 3 intrări de microfon cu funcție de Prioritizare pe MiC1
- 2 intrări AUX

- Ieșire de linie pentru două amplificatoare suplimentare
- Controale de volum separate pentru toate intrările
- Volum principal
- Control ton bass/înalte
- Protecții: supraîncălzire, scurtcircuit și supraîncărcare
- Transformator step-up pentru compatibilitate cu sistemele de linie de 70V și 100V
- Ieșire 4-16 Ohm

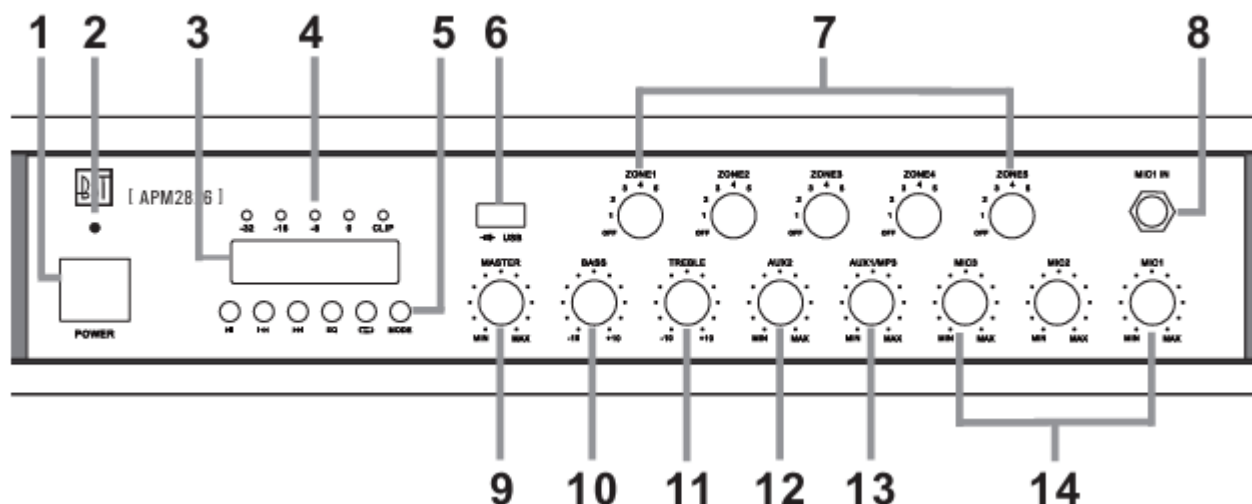PANOUL FRONTAL


1. POWER : Comutator de pornire/oprire.
2. Indicator POWER : Se aprinde în verde când amplificatorul este pornit.
3. Afișaj : Afișează informații despre programele curente.
4. Indicator de nivel LED: Indică nivelul de ieșire.
5. Comenzi multimedia:
 - ▶▶ : Acest buton va reda sau va întrerupe melodia.
 - ◀◀ / V-: Acest buton va reveni la melodia anterioară. Sau mențineți apăsat pentru a reduce volumul.
 - ▶▶ / V+: Acest buton va sări la melodia următoare. Sau mențineți apăsat pentru a crește volumul.
- EQ: în modul USB poți alege între 4 efecte de egalizare diferite
 Repetare o dată – Repetare tot – Redare aleatorie
 Mod: Permite alegerea sursei media dintre USB, FM, LINE, BLUETOOTH
6. Intrare USB: Introduceți stickul USB.
7. Controale de volum ZONE 1 până la ZONE 5: ajustează volumul fiecărei ieșiri de zonă.
8. Conector MIC1: Conectați o mufă de 6,35 mm.
9. Buton MIC1: Permite controlul volumului intrării MIC1 de pe panoul frontal.
10. Buton MASTER: Controlul nivelului general de ieșire.
11. Buton BASS: Controlează frecvențele joase ale ieșirii amplificatorului.
12. Buton TREBLE: Controlează frecvențele înalte ale ieșirii amplificatorului.
13. Buton AUX2: Controlul volumului intrării AUX2.
14. Buton AUX1/MP3: Controlul volumului intrării AUX 1 sau al playerului media.
15. Butoane MIC1/MIC2/MIC3: Controlul volumului intrărilor de microfon.
16. Orificii de montare în rack: Pentru instalare într-un rack de 19”.

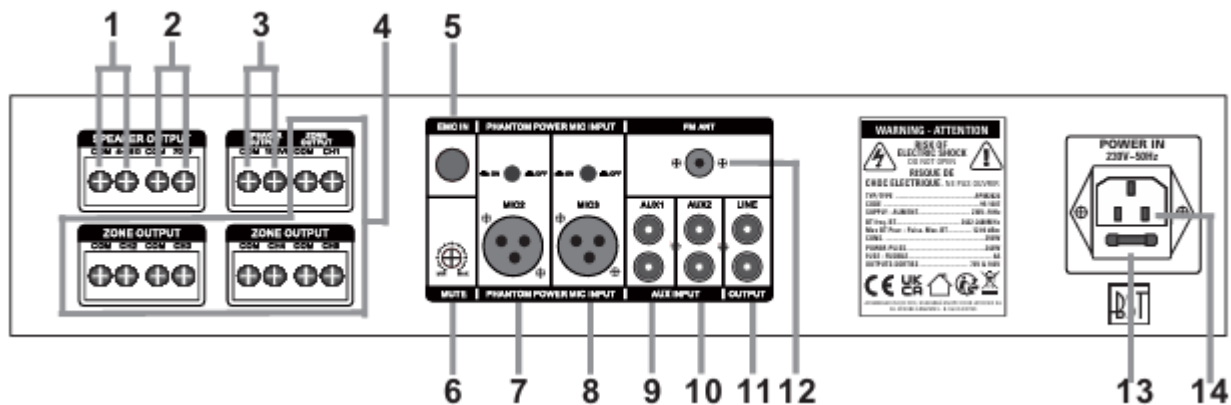PANOU SPATE

1. COM & 4~16Ω: Pentru difuzoare fără transformator.
2. COM & 70V: Folosiți acești doi conectori atunci când există o singură zonă de difuzoare de 70V.
3. COM & 100V: Folosiți acești doi conectori atunci când există o singură zonă de difuzoare de 100V.
4. Zona 1 până la Zona 5: Când există două sau mai multe zone de difuzoare de 70V sau 100V în sistemul PA, trebuie să utilizați ieșirile celor 5 zone (CH1, CH2, CH3, CH4, CH5) și conectorii COM corespunzători.
5. Conector de intrare EMC: Recepționează semnalul EMC/alarmă care va suprascrie celelalte intrări.
6. Controlul sensibilității la dezactivare sunet: Reglați nivelul pragului pentru a activa prioritatea MIC1 față de intrările MIC2/MIC3/AUX1/AUX2.
7. MIC2: Conector XLR pentru un al doilea microfon. Cu buton pentru pornirea sau oprirea alimentării Phantom de 48V.
8. MIC3: Conector XLR pentru un al doilea microfon. Cu buton pentru pornirea sau oprirea alimentării Phantom de 48V.
9. Intrare AUX1: Acești doi conectori RCA permit semnale stereo "L" și "R" de la o sursă audio externă și le convertesc intern în mod mono.
10. Intrare AUX2: Acești doi conectori RCA permit semnale stereo "L" și "R" de la o sursă audio externă și le convertesc intern în mod mono.
11. Ieșiri de linie: Acestea pot furniza un semnal audio către două amplificatoare suplimentare în același timp.
12. Conector FM: Conectați aici antena FM inclusă.
13. Sertar siguranțe AC: Conține o siguranță principală și una de rezervă.
14. Intrare alimentare AC: Conectați cablul de alimentare inclus cu mufa cu 3 pini.

TELECOMANDĂ

1. Alimenatre (Standby)
2. Mute
3. Volum +
4. Anterior
5. Volum -
6. Nicio funcție
7. Selectare sursă (USB/BT/FM)
8. Selectare EQ
9. Următor
10. Repetă una – Repetă tot – Aleatoriu
11. Taste numerice pentru a selecta melodia și postul radio

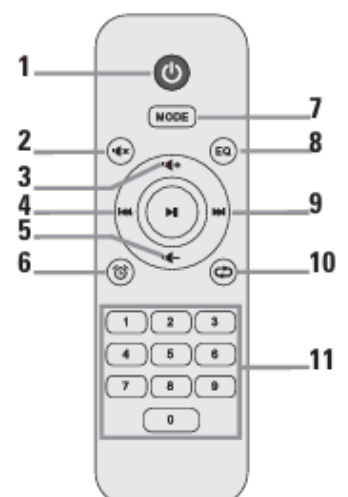

RECOMANDĂRI PRIVIND BATERIILE



Acest simbol indică faptul că bateriile uzate nu trebuie eliminate la gunoierul menajer, ci depuse la puncte de colectare separate pentru reciclare.

ATENȚIE: Pericol de explozie dacă bateria este plasată incorect. Înlocuiți-o doar cu una de același tip sau echivalent.

AVERTISMENT!


Nu înghițiți bateria. Pericol de arsuri chimice.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor atât bateriile noi, cât și cele vechi.


Dacă compartimentul pentru baterii nu se închide corect, întrerupeți utilizarea produsului și nu-l lăsați la îndemâna copiilor.

Dacă aveți îndoieli dacă bateriile au fost înghițite sau introduse în orice altă parte a corpului, contactați imediat un medic.

CONEXIUNI PANOU FRONTAL

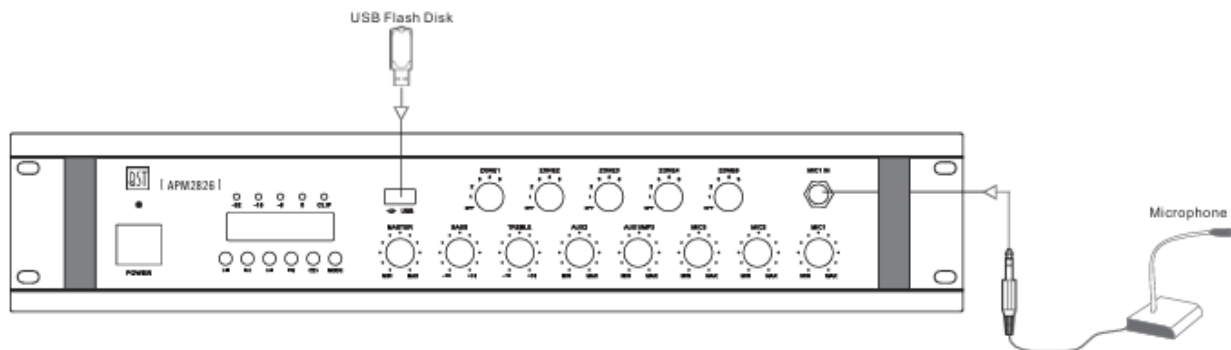

CONEXIUNI PANOU SPATE

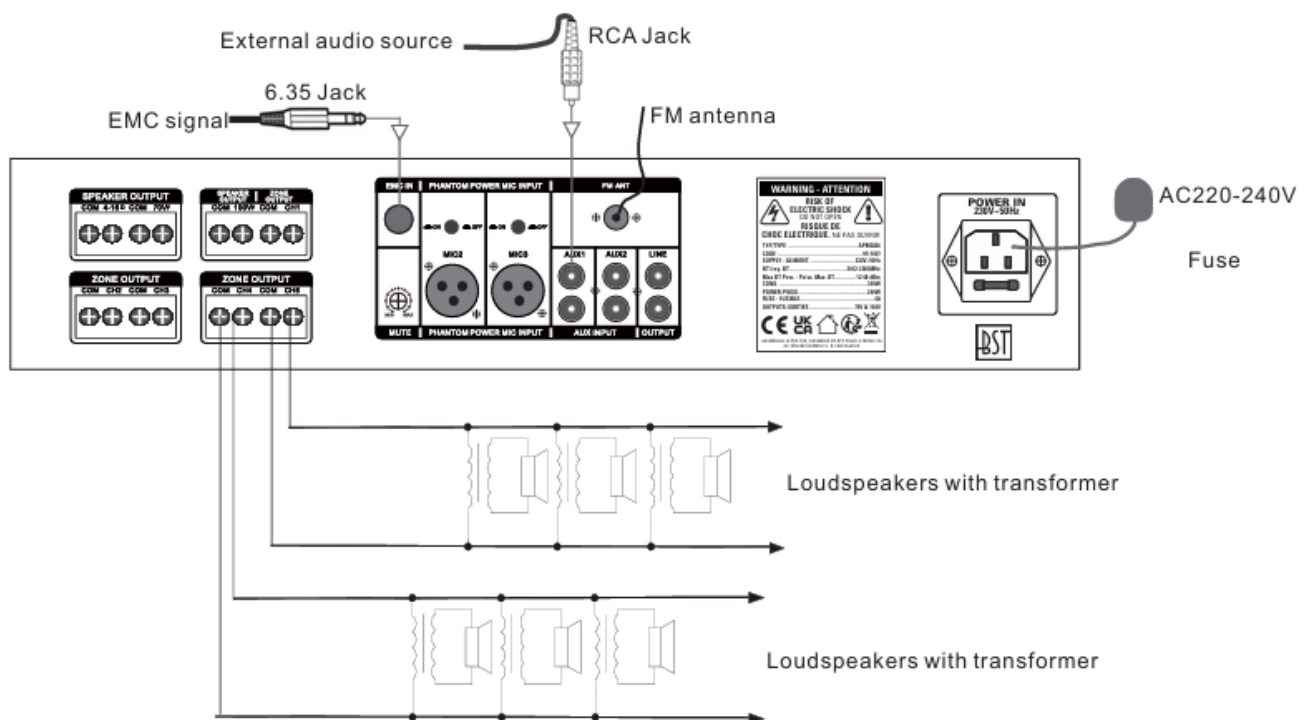

CONEXIUNI DIFUZOARE

Note importante:


Acest amplificator are ieșiri diferite pentru difuzoare de 100V, 70V și impedanță redusă de 4~16Ω.

Se poate utiliza o singură ieșire simultan, conectarea mai multor ieșiri putând deteriora componentele interne ale amplificatorului. Fiecare dintre terminalele de 100V, 70V, 4~16Ω trebuie să funcționeze cu terminalul COM (comun).

Transformatorul descendent încorporat este cel mai frecvent utilizat în sistemele PA cu difuzoare de 70 sau 100 V. Toate difuzoarele sunt conectate în paralel, iar suma puterilor lor nu trebuie să depășească puterea nominală de ieșire a amplificatorului. SE recomandă să nu încărcați amplificatorul mai mult de 70% până la 80% din puterea sa nominală de ieșire atunci când utilizați surse muzicale.


ZONA 1 CU DIFUZOARE DE LINIE DE 70V

Dacă sistemul PA conține o singură zonă de difuzoare de 70V, vă rugăm să utilizați terminalul "70V & COM".

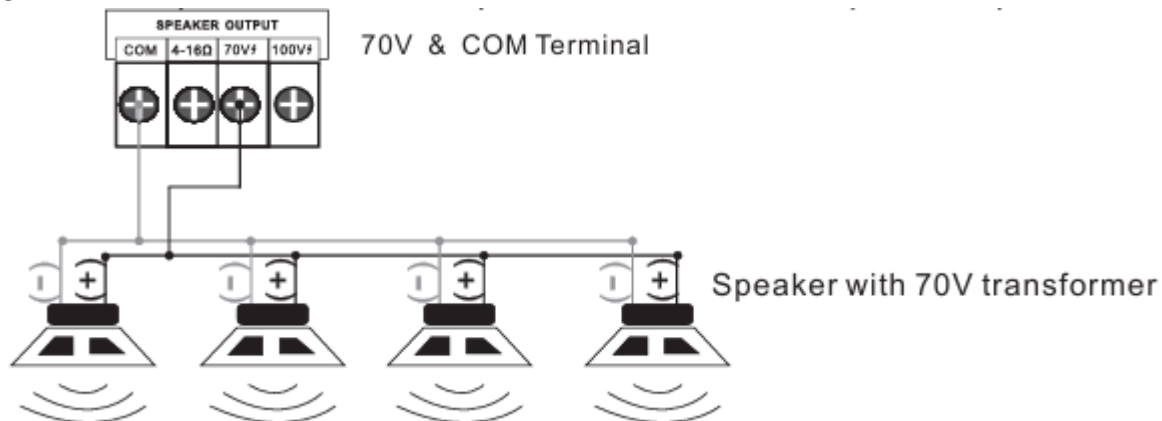


ZONA 1 CU DIFUZOARE DE LINIE DE 100V

Dacă sistemul PA conține o singură zonă de difuzoare de 100V, vă rugăm să utilizați terminalul "100V & COM".

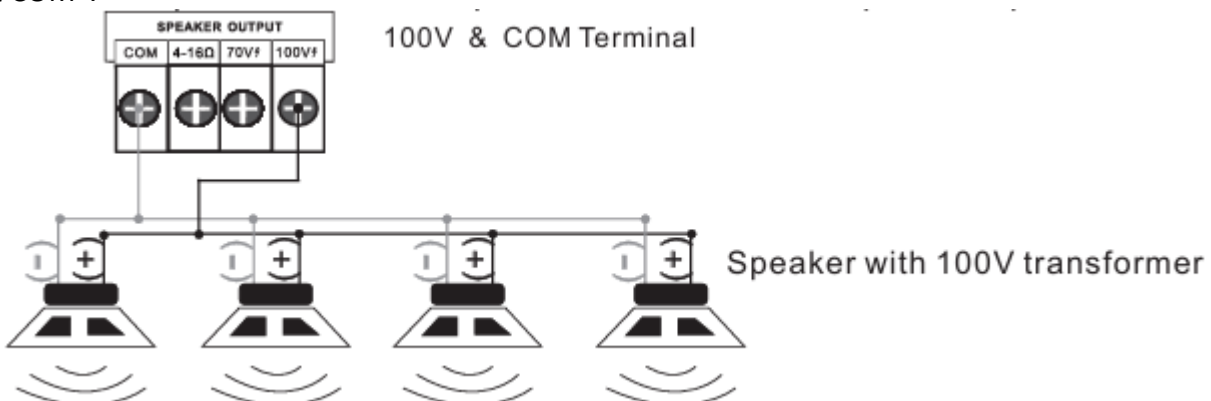

DACĂ SISTEMUL PA CONȚINE 2 SAU MAI MULTE ZONE CU DIFUZOARE DE 70V SAU 100V, TREBUIE SĂ UTILIZAȚI IEȘIRILE CELOR 5 ZONE (CH1, CH2, CH3, CH4, CH5) ȘI TERMINALUL "COM" CORESPUNZĂTOR.

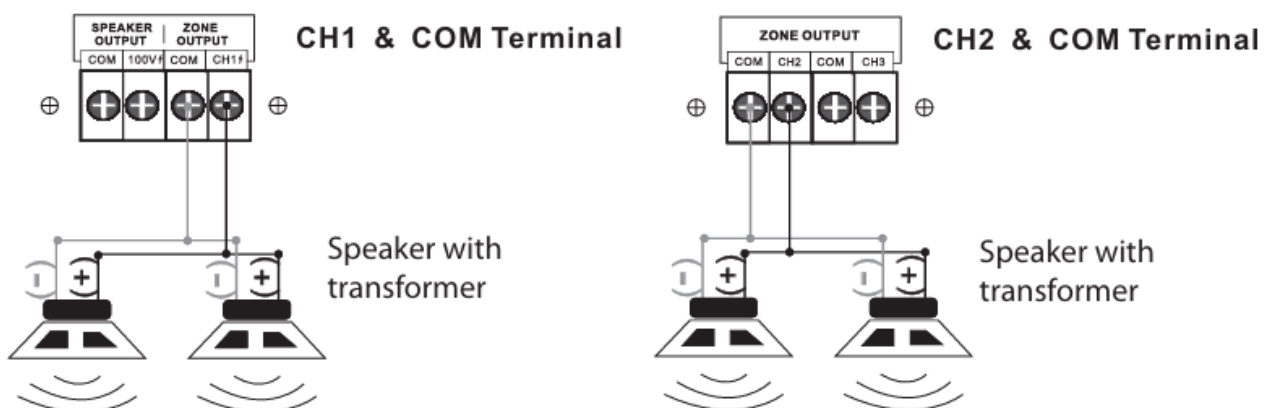

PROCEDURA DE ASOCIERE BLUETOOTH

1. Pentru a vă bucura de muzică pe un dispozitiv Bluetooth pe acest amplificator, dispozitivul Bluetooth trebuie mai întâi asociat cu acest amplificator. După ce dispozitivul Bluetooth a fost asociat, nu mai este nevoie să fie asociat din nou. Apăsați butonul MODE de pe panoul frontal al amplificatorului pentru a comuta sursa de intrare la "Bluetooth".
2. Activați modul Bluetooth pe telefonul mobil.
3. Selectați "APM amplifier" din lista de dispozitive găsite. Efectuați conexiunea cu telefonul mobil aproape de unitate (aproximativ 1 m). La sfârșitul asocierii, numele "APM amplifier" apare pe lista de dispozitive asociate a dispozitivului mobil.

Notă: Introduceți 1688 dacă este necesară o parolă.

SPECIFICAȚII

MODEL	APM2826	APM2836
Putere	240W	350W
Ieșiri	Impedanță redusă 4-16 Ohm	
	Line 70V & 100V	
Media compatibil	USB, Bluetooth, FM, AUX	
Formate compatibile	MP3, WMA	
Nume Bluetooth	APM amplifier	
Frecvență BT	2402-2480MHz	
Bluetooth E.I.R.P.	12.48dBm	
Frecvență FM	87.5-107.5MHz	
Interval de frecvență	60Hz – 15 kHz (+/-3dB)	
THD	<1% @ 1 kHz, 1/3 din puterea nominală	
Raport S/N	>=75dB	
Control ton	Bass: 100Hz (+/-10dB) / Treble: 10kHz (+/-10dB)	
Protecții	Scurtcircuit, suprasarcină, supraîncărcare	
Alimentare	AC230V ~ 50Hz	
Cablu de alimentare	3 x 0.75mm ² x 1.5m	
Dimensiuni	483 x 366 x 89mm	
Greutate	13.8kg	14.5kg

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC ELECTRONIC PLUS SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

