

MANUAL DE UTILIZARE

CARACTERISTICI

- 60 LED-uri RGB de 3W
- Funcția matriceală
- 11/29 canale DMX
- Funcționare automată, DMX, master-slave, muzică și control de la distanță
- Intrări/ieșiri Powercon
- Telecomandă IR inclusă

Explicația simbolurilor



Triunghiul care conține simbolul fulgerului este folosit pentru a indica oricând sănătatea dumneavoastră este în pericol (de exemplu, din cauza electrocutării).



Un semn al exclamării într-un triunghi indică riscuri specifice la manipularea sau operarea aparatului.



Unitatea respectă standardele din Regatul Unit



Numai pentru uz interior




Clasa de protecție I. Necesită o conexiune la pământ



Distanță minimă de 0,5 m între aparat și alte obiecte



Nu te uita fix în raza de lumină

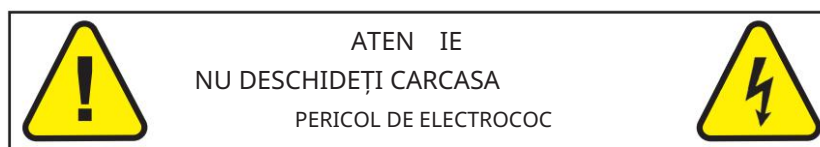

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni, acestea conțin informații importante despre instalarea, utilizarea și întreținerea acestui produs.
- Vă rugăm să păstrați acest Ghid de utilizare pentru referințe ulterioare.
- Asigurați-vă întotdeauna că conectați la tensiunea corectă și că tensiunea de linie este a dumneavoastră. tensiunea la care se conectează nu este mai mare decât cea indicată pe partea inferioară a corpului de iluminat.
- Aparatul face parte din clasa I și trebuie conectat exclusiv la o priză de rețea cu împământare.
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior! • 
- Pentru a preveni riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți dispozitivul la ploaie sau umezeală. Asigurați-vă că nu există materiale inflamabile în apropierea unității în timpul funcționării.
- Unitatea trebuie instalată într-un loc cu ventilație adecvată, la cel puțin 50 cm de suprafețele adiacente. Asigurați-vă că nu sunt blocate fantele de ventilație.
- Distanța minimă a corpului de iluminat de la acea parte a corpului de iluminat sau a lămpii la obiectul iluminat este 0,5 m. 
- Temperatura maximă a mediului ambiant (Ta) este de 40°C. Nu utilizați dispozitivul la temperaturi mai ridicate.
- Temperatura suprafeței unității poate ajunge până la 85°C. NU ATINGEȚI carcasa cu mâna goală în timpul funcționării. Opriți alimentarea și așteptați aproximativ 20 de minute pentru ca unitatea să se răcească înainte de a o înlocui sau a o repara.
- NU DESCHIDEȚI unitatea în 5 minute după oprire.
- În cazul unei probleme grave de funcționare, încetați imediat utilizarea unității. Nu încercați niciodată să reparați unitatea singur. Reparațiile efectuate de persoane necalificate pot duce la deteriorare sau funcționare defectuoasă. Vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de asistență tehnică autorizat. Folosiți întotdeauna același tip de piese de schimb.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este niciodată îndoit sau deteriorat.

- Evitați expunerea directă a ochilor la sursa de lumină în timp ce aceasta este aprinsă, deoarece persoanele sensibile pot suferi o șoc epileptic (destinat în special epilepticilor)!
- Produsul este destinat exclusiv scopurilor decorative și nu este potrivit ca iluminat pentru încăperile din locuință.
- Dacă cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta va fi înlocuit exclusiv de către producător, agentul său de service sau o persoană calificată similar, pentru a evita un pericol.
- Lentilele, carcasa sau filtrul ultraviolet trebuie înlocuite dacă sunt vizibil deteriorate.
- Vă rugăm să rețineți că lampa acestui dispozitiv nu poate fi înlocuită. Dacă lampa este defectă, unitatea trebuie a fi aruncat

DECONECTAȚI DISPOZITIVUL

Vă rugăm să rețineți că unitatea NU are un comutator PORNIT/OPRIT. Vă rugăm să deconectați unitatea pentru a întrerupe complet alimentarea circuitelor interne înainte de curățare sau service. Prin urmare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor accesibil.


INSTALARE

Unitatea trebuie montată prin orificiile pentru șuruburi de pe suport. Asigurați-vă întotdeauna că unitatea este fixată ferm pentru a evita vibrațiile și alunecarea în timpul funcționării. Asigurați-vă întotdeauna că structura la care atașați unitatea este sigură și poate suporta o greutate de 10 ori mai mare decât greutatea unității.

Instalația trebuie întotdeauna asigurată cu un dispozitiv de siguranță secundar, de exemplu o frânghie de siguranță adecvată.

Nu stați niciodată direct sub dispozitiv atunci când montați, demontați sau efectuați lucrări de întreținere a corpului de iluminat.

CONEXIUNEA CABLULUI DE SURSA ȘI A CABLULUI DE SEMNAL

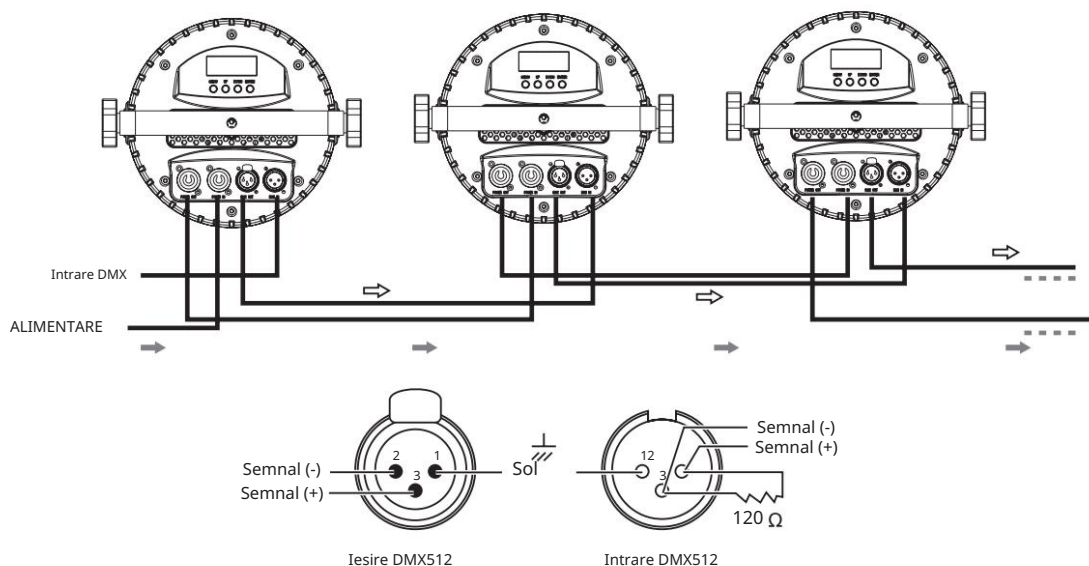

1. Conectarea la rețeaua electrică

Ștecherul exclusiv trebuie utilizat între conectarea unității și alimentare. Asigurați-vă că tensiunea și frecvența nominale sunt în concordanță cu sursa de alimentare. Tensiunea și frecvența de intrare necesare sunt: 90-240V ~ 50/60Hz


Sugerăm ca fiecare lampă să aibă un întrerupător independent, astfel încât să o puteți aprinde sau stinge aleatoriu.

Notă: firul de împământare (fir bicolor galben/verde) trebuie conectat în siguranță, iar instalația electrică trebuie să fie în conformitate cu standardele aferente.

ATENȚIE: La instalarea dispozitivului, asigurați-vă că nu există materiale foarte inflamabile la o distanță de min. 5 m!

2. Conectarea cablului de semnal

Puteți utiliza cablul XLR cu 3 pini pentru a conecta mufa de ieșire a lămpii master și mufa de intrare a lămpii slave. Conectați mufa DIGITAL OUT a lămpii master și mufa IN a lămpii slave, apoi conectați mufa OUT la mufa IN a lămpii următoare. În mod normal, conectați toate lămpile după cum urmează:

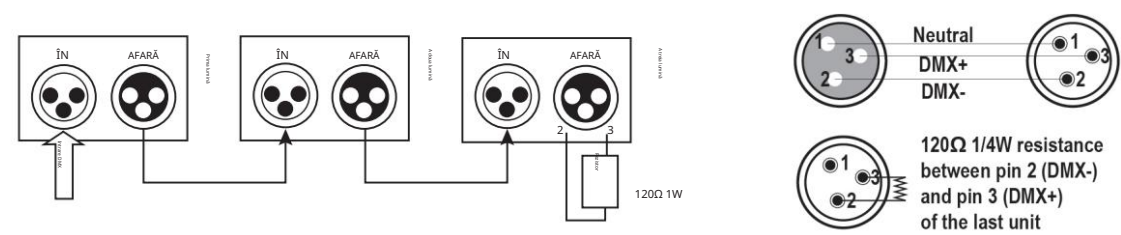

Conexiunea dintre ieșirea master și intrarea produsului se poate face cu ajutorul cablului XLR cu 3 pini furnizat de producător. Cablul de semnal de la ieșirea DMX a controlerului la intrarea primului semnal master și conectarea la intrarea DMX a celui de-al doilea semnal slave. De la ieșirea DMX a primului semnal master, în mod analog, până la conectarea tuturor semnalelor slave, apoi introduceți ultimul conector la ieșirea semnalului final. (Notă: diametrul miezului fiecărui cablu trebuie să fie de cel puțin 0,5 mm, trebuie utilizat un cablu cu două fire). Conectarea semnalului trebuie să utilizeze cablul XLR cu 3 pini atașat. Rețineți că toate firele interne ale cablului XLR cu 3 pini nu trebuie să se atingă între ele sau să se conecteze la conector.

Se recomandă un terminator de semnal DMX pe ultima unitate a lanțului. Terminatorul DMX este un conector XLR cu o rezistență de 120Ω între pinul 2 și pinul 3 al conectorului XLR.

PANOU DE CONTROL

Folosiți butonul Meniu pentru a alege o funcție dintre MODE, SET, DMX, REST, TEST și TEMP. Apăsăți butonul Enter pentru a intra în meniul funcției selectate.



Folosiți butoanele Sus și Jos pentru a selecta parametrii, apoi apăsați butonul Enter pentru a seta parametrul selectat.



Verificați următorul tabel de funcții:

MENIU				DESCRIERE
MOD	ADRESĂ	VALOARE	A001~A XXX (AXXX)	Setarea adresei DMX
		SLAVUL		Mod independent
	MAȘINĂ	IP1-8	ALON /(AU-A) SP_1~SP_5 (Viteză) Program intern (halo)	
			MAST /(AU-M) SP_1~SP_5 (Viteză) Funcționare automată (Master)	
	SUNET	IP1-7	ALON (SO-A)	Setare sunet (singur)
			MAST/(SO-M)	Setare sunet (Master)
SET	MIC	M-XX		Setarea sensibilității microfonului
	LAUDA ACTIVATĂ/DEZACTIVATĂ			Reîncărcați datele
	VER	V-2.0		Versiunea software-ului
	CALI	Cod (parolă: 088)		Introduceți parola
		CH03-CH06		Calibrare
	SSET	WD		Intrare DMX cu fir
DMX	CH29			29CH
	CH11			11CH
ODIHNĂ	PORNIȚ/OPRIȚ			Resetare totală
TEST	CXXX		000-255	Control manual al canalelor
TEMP	TXXX			Temperatura actuală

Diagrama canalelor DMX: vă rugăm să consultați ULTIMA pagină

TELECOMANDĂ IR


Vă rugăm să utilizați telecomanda la o distanță de 6 m și să păstrați o distanță de 30° între telecomandă și aparat. Îndreptați telecomanda spre senzor. Îndepărtați toate obstacolele dintre telecomandă și senzor.

Este posibil ca telecomanda să nu funcționeze corect dacă senzorul este expus la lumina puternică a soarelui.

Dacă telecomanda nu funcționează corect, vă rugăm să verificați bateriile.

INSTALAREA BATERILOR ÎN TELECOMANDĂ

- Așezați telecomanda cu fața în jos pe o suprafață plană.
- Împingeți capacul compartimentului în direcția săgeții.
- Glisați compartimentul bateriei pentru a-l deschide.
- Scoateți bateria veche și instalați-o pe cea nouă (CR2025) cu simbolul plus (+) cu bolul în sus.
- Glisați ușor compartimentul bateriei pentru a-l închide. Se blochează automat.

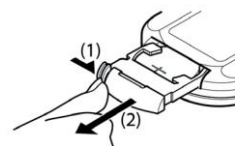

RECOMANDĂRI PENTRU BATERII



Acest simbol indică faptul că bateriile uzate nu trebuie aruncate la gunoierul menajer, ci depozitate corect, în conformitate cu reglementările locale.

Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, focul sau altele asemenea.

Când bateriile interne nu urmează să fie utilizate, scoateți-le pentru a evita deteriorarea cauzată de scurgeri sau coroziune.

ATENȚIE: Pericol de explozie dacă bateria este amplasată incorect. Înlocuiți-o doar cu una de același tip sau echivalent.

AVERTISMENT: Nu înghițiți bateria. Pericol de arsuri chimice. A nu se lăsa la îndemâna copiilor atât bateriile noi, cât și cele vechi.

Dacă compartimentul bateriilor nu se închide corect, întrerupeți utilizarea produsului și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

Dacă aveți îndoieli dacă bateriile au fost înghițite sau introduse în orice altă parte a corpului, contactați imediat un medic.

TELECOMANDĂ


NOTĂ: VĂ RUGĂM SĂ SETAȚI UNITATEA PE MOD -> ADDR, ALTFEL

TELECOMANDA NU FUNCȚIONEAZĂ

1. Reglarea LUMINĂRII ȘI VITEZEI: Apăsați  sau  pentru a seta luminozitate și viteză în modul de programare
2. Aprinderea/oprirea LED-urilor.
3. SELECTAȚI CULOAREA DE BAZĂ: Roșu, Verde, Albastru sau Alb (R+G+B)
4. BUTOANE CULOARE: Pentru aprinderea constantă a tuturor LED-urilor într-o singură culoare, apăsați butonul corespunzător.
5. SELECTAREA UNUI PROGRAM INTERN:
 - Bliț: Comutare culoare
 - Stroboscop: Stroboscop colorat
 - Decolorare: Decolorare a culorii
 - Smooth: Comutare culoare și stroboscop




pentru a seta

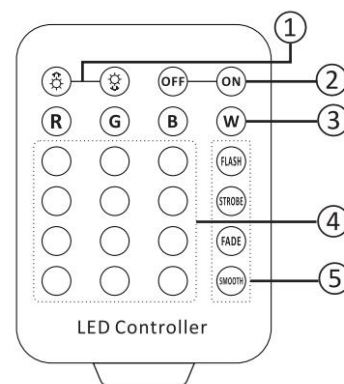


FRECVENȚA DE CURĂȚARE ȘI UTILIZARE A PRODUSULUI

Vă rugăm să vă asigurați că lampa este oprită înainte de demontare sau întreținere, este foarte important să păstrați lampa curată. Curățarea frecventă va asigura o luminozitate maximă, dar va prelungi și durata de viață. Se recomandă utilizarea unui detergent profesional pentru sticlă de înaltă calitate și a unei lavete moale pentru curățarea lampii. Nu este permisă utilizarea alcoolului sau a solvenților chimici. Partea interioară a lămpii trebuie curățată cu aspiratorul cel puțin o dată pe an. Dacă lampa nu funcționează, vă rugăm să verificați dacă siguranța este arsă sau nu. Dacă este, trebuie înlocuită aceeași siguranță, identificați defectul și reporniți lampa. Rețineți însă că reparația trebuie efectuată de un profesionist.

DIAGRAMĂ FOTOMETRICĂ

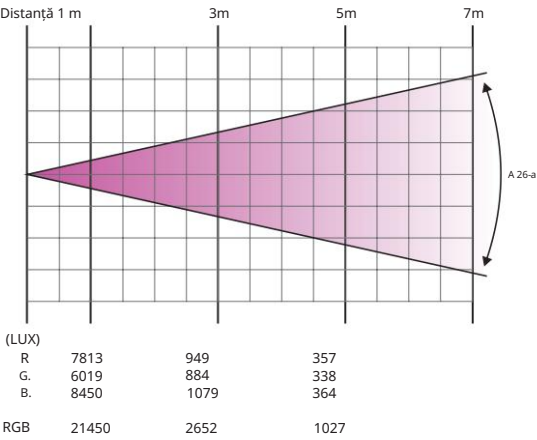

SPECIFICAȚII TEHNICE

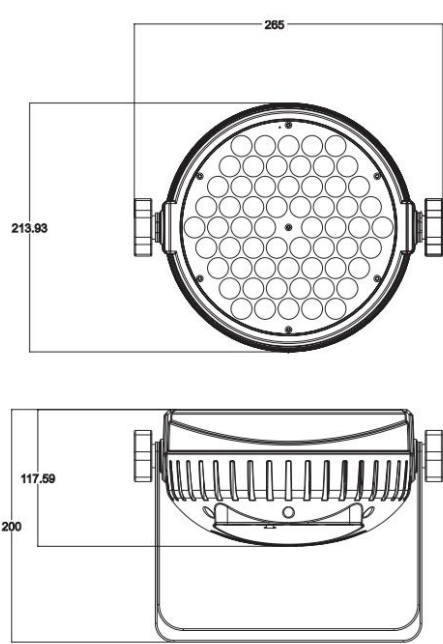

Sursă de alimentare.....90-240V~50/60Hz
Consum..... 180W Sursă de
lumină.....60 x 3W LED RGB Unghi
fascicul.....26°
Dimensiuni.....265 x 213 x 117mm
Greutate2,18 kg



NOTĂ IMPORTANTĂ: Produsele electrice nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Vă rugăm să le duceți la un centru de reciclare. Întrebați autoritățile locale sau distribuitorul despre cum să procedați.