

Manual utilizzare

Model: SB-50



Mulțumim pentru achiziționarea produsului mărcii **Forever**. Înainte de utilizare luați la cunoștință aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru referință pe viitor. Nu demontați aparatul pe cont propriu – toate reparațiile trebuie efectuate de către servisant. Folosiți doar piese și accesorii originale livrate de producător. Dispozitivul nu trebuie expus la acțiunea directă a razelor solare, foc sau alte surse de căldură. Sperăm că produsul **Forever** va îndeplini așteptările dumneavoastră.

Specificație

Ecran: 0,96" 160x80 px

Durata de așteptare: până la 10 zile

Rezistență la apă: IP65

Baterie reîncărcabilă: 90 mAh

Greutate: 23 g

Lungimea benzii: 245 mm

Bluetooth: 5.0

Compatibilitate: iOS $\geq$ 10.0; Android $\geq$ 5.0

Puterea maximă a frecvenței radio emise în intervalul de frecvențe	
Intervalul de frecvență	Bluetooth 2402-2480 MHz
Puterea maximă emisă	-0,20 dBm (EIRP)


1. Informații generale



Descrierea produsului

1. Buton tactil
2. Senzor puls

Încărcarea bateriei reîncărcabile

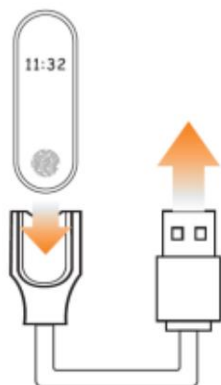

1. Scoateți dispozitivul de pe curea.
2. Apoi glisați dispozitivul (cu partea laterală cu cei doi conectori aurii aprinși) în suportul de încărcare cu cablu inclus în set.
3. Conectați conectorul USB la sursa de alimentare.
4. Dacă dispozitivul a fost descărcat, acesta va porni automat.

Instalarea aplicației „Forever Smart” pe telefon

Căutați aplicația „Forever Smart” în Google Play sau App Store. De asemenea, puteți scana codul QR de mai jos. Apoi instalați aplicația pe telefon.



Android/iOS

Cuplați smartwatch-ul cu telefonul

1. Porniți Bluetoothul în telefon.
2. Activați aplicația „Forever Smart” de pe telefonul smartphone, apoi introduceți datele în meniul profilului utilizatorului, cum ar fi: nume, sex, data nașterii, greutate, înălțime și faceți clic pe „Salvare”.
3. Selectați modelul smartwatch-ului care va fi asociat.
4. Reîmprospătați lista dispozitivelor Bluetooth trăgând ecranul în jos, apoi selectați numele dispozitivului dvs. și așteptați o conexiune.

Deconectarea dispozitivului de la smartphone

1. Deschideți aplicația „Forever Smart” în telefon.
2. Apăsați „deconectați smartwatch” din meniul „Setări”, apoi confirmați cu „OK”.
3. În cazul iOS, pentru a deconecta smartwatch-ul de la telefon, faceți clic pe „Deconectați dispozitivul” din meniul „Setări” al aplicației „Forever Smart”, apoi accesați setările Bluetooth ale smartphone-ului și selectați opțiunea „Uită acest dispozitiv”.

Comandarea dispozitivului

Pornire: Apăsați și țineți apăsat funcție timp de 3 secunde.


Iluminarea afișajului: apăsați butonul funcțional sau mișcați încheietura mâinii.

Vizualizarea funcțiilor: apăsați scurt butonul funcțional și ecranul va afișa funcțiile succesive.

Confirmare: țineți apăsat butonul funcțional pentru a confirma selectarea funcției.


2. Funcții

Interfața cadranului ceasului

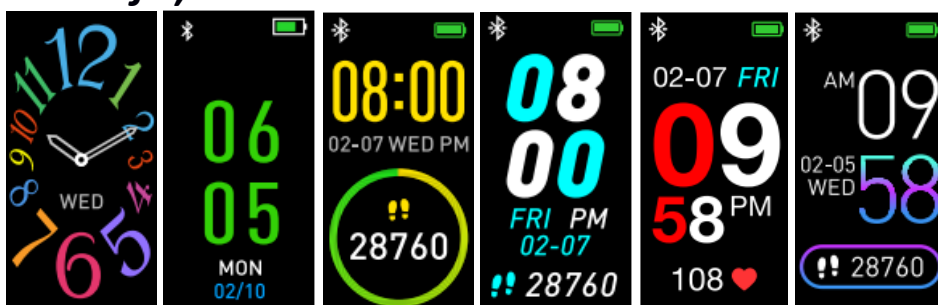

Pentru a schimba cadranul ceasului cu altul, țineți apăsat butonul funcțional de pe ecranul cadranului curent. Cadranul se va schimba – repetați pasul până când veți obține cadranul dorit.

Măsurarea activității

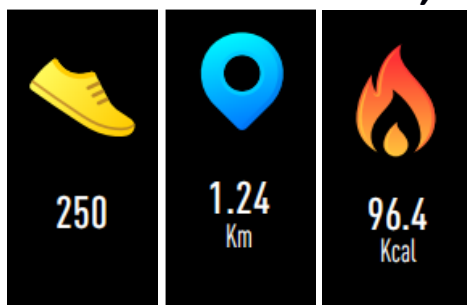

Dispozitivul calculează automat datele din activitatea dvs. zilnică.

Apăsați butonul funcțional pentru a vă deplasa între ecrane care arată numărul de pași, distanța parcursă și numărul de calorii arse.

După sincronizarea datelor cu telefonul dvs., puteți verifica istoricul activității dvs. în aplicație.

Pentru a
funcțional
rezultatul.
După




Ritm cardiac



Începe măsurarea ritmului cardiac, apăsați butonul și accesați ecranul ritmului cardiac. Țineți apăsat butonul funcțional, dispozitivul va începe să măsoare și să afișeze sincronizarea datelor cu telefonul dvs., puteți verifica


istoricul activității dvs. în aplicație.

Monitorizare somn

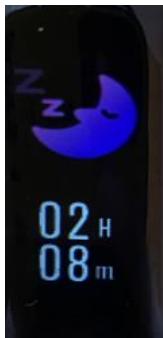


Purtați dispozitivul pe încheietura mâinii noaptea și dimineața vă va arăta numărul total de ore dormite. Dacă dispozitivul este conectat la un smartphone, puteți verifica în aplicație datele detaliate despre somn.

Mod sport

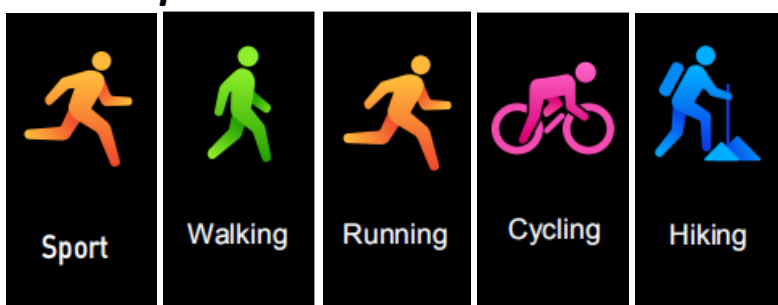

Accesați ecranul Sport, apoi țineți apăsat butonul funcțional pentru a vizualiza modurile sport. Dispozitivul are patru moduri: Mers, Alergarer, Urcare pe înălțimi, Bicicleta. Puteți selecta modul care vă interesează ținând apăsat butonul funcțional și începeți antrenamentul. Dispozitivul începe să salveze datele.

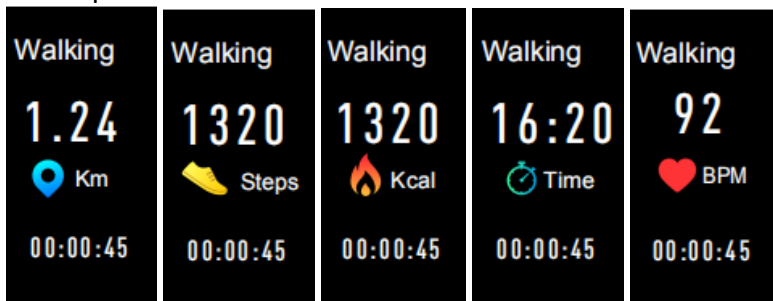

După finalizarea antrenamentului, țineți apăsat butonul funcțional pentru a termina măsurarea datelor și a salva rezultatul. Apăsați butonul funcțional pentru a vizualiza datele colectate.

Dacă timpul de antrenament este mai mic de 1 min, datele nu vor fi salvate.


Meteo



În cazul în care smartwatch-ul este conectat la aplicația „Forever Smart” prin Bluetooth, smartwatch-ul va afișa prognoza meteo.


Se recomandă setarea manuală a orașului, dar puteți permite aplicației „Forever Smart” să o facă automat.

Notificări / mesaje

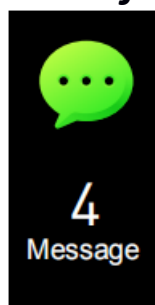

Accesați ecranul Mesaje. Țineți apăsat butonul funcțional pentru a citi mesajele sau pentru a verifica notificările.

Mai multe

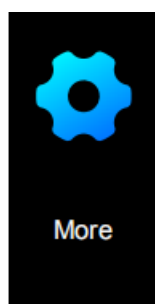


Accesați ecranul Mai multe și țineți apăsat butonul funcțional. Vor fi afișate funcțiile: Oprește, Despre dispozitiv, Resetați și Găsește telefonul.

Oprește




Pentru a opri dispozitivul, accesați ecranul Oprește și țineți apăsat butonul funcțional.

Informații

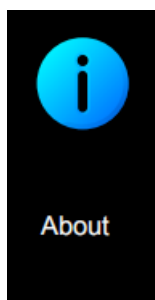


Când accesați ecranul Informații și țineți apăsat butonul funcțional, vor fi afișate informațiile: Denumire, Adresa BT și Versiunea software a dispozitivului.

Găsire telefon

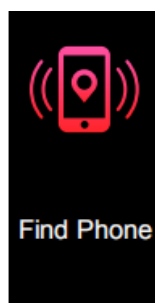

Dacă smartwatch-ul este conectat cu aplicația „Forever Smart”, țineți apăsat butonul funcțional pe funcția Găsire telefon. Telefonul dvs. va activa un semnal acustic care va face posibilă găsirea acestuia.

Setări din fabrică

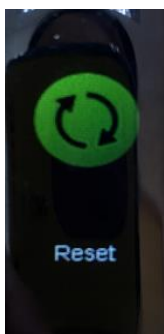

După ce accesați ecranul Setări din fabrică și țineți apăsat butonul funcțional, dispozitivul va porni din nou și toate setările vor fi resetate la setările din fabrică.

Amintire despre inactivitate

Activați în aplicația “Forever Smart” de pe telefonul dvs. funcția de amintire despre inactivitate (o puteți găsi în Setări avansate). Puteți alege perioada de timp și frecvența de amintire.

Notificare hidratare

Activați în aplicația “Forever Smart” de pe telefonul dvs. funcția de amintire despre hidratare (o puteți găsi în Setări avansate). Puteți alege perioada de timp și frecvența de amintire. Când timpul expiră, dispozitivul afișează pe ecran amintirea și vibrează.

Amintire

În aplicația „Forever Smart” puteți seta amintirea. Când adăugați o amintire nouă selectați tipul, frecvența (ziua săptămânii) și ora. Atunci când sosește ora alarmei se afișează pictograma alarmei, iar smartwatch-ul începe să vibreze.

Activarea afișajului prin mișcarea încheieturii mâinii

Cu ajutorul aplicației „Forever Smart” din setările avansate, puteți activa / dezactiva funcția de activare a afișajului cu mișcarea încheieturii mâinii. Această caracteristică vă permite să activați afișajul ridicând mâna.

3. Siguranța utilizatorului

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste sfaturi. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală.

—COPIII—

Dispozitivul nu este jucărie. Nu lăsați dispozitivul, accesoriile și ambalajele la îndemâna copiilor. Cablurile și foliile de folie se pot înfășura în jurul gâtului unui copil sau pot fi înghițite, ceea ce poate duce la sufocare sau înecare.

—NU RISCA—

Nu porniți dispozitivul în locuri în care utilizarea dispozitivelor electronice este interzisă sau când poate provoca interferențe sau alte pericole. Respectați toate interdicțiile, reglementările și avertismentele furnizate de personalul locului în care doriți să utilizați dispozitivul. Nu utilizați dispozitivul lângă materiale inflamabile.

—SERVICE PROFESIONAL—

Acerst dispozitiv poate fi reparat numai de un service calificat al producătorului sau un centru de service autorizat. Repararea dispozitivului de un service necalificat sau neautorizat poate deteriora dispozitivul și poate anula garanția.

—MODIFICĂRI—

Producătorul nu este responsabil pentru orice interferență radio sau TV cauzată de modificări neautorizate. Același lucru se aplică utilizării cablurilor și încărcătoarelor de conectare neoriginale.

—PERSOANE CU DIZABILITĂȚI MOTORII SAU MENTALE—

Dispozitivul nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu mobilitate limitată sau predispoziții mentale sau fără experiență în utilizarea echipamentelor electronice. Aceștia îl pot utiliza numai sub supravegherea persoanelor responsabile de siguranța lor.

—BLUETOOTH—

Dispozitivul emite unde electromagnetice cu frecvență radio în intervalul 2402 GHz - 2480 GHz, cu un nivel maxim de putere de 2.35 dBm EIRP. Dispozitivul îndeplinește cerințele standardelor de siguranță și recomandările privind frecvența radio. Toate dispozitivele fără fir pot provoca interferențe care pot afecta funcționarea altor dispozitive.

—APA ȘI ALTE LICHIDE—

Nu expuneți dispozitivul la apă sau alte lichide. Evitați să lucrați în medii cu umiditate ridicată - bucătării, aburitoare, băi etc. Particulele de apă pot face să apară umezeală în dispozitiv, ceea ce afectează negativ componentele electronice și poate deteriora echipamentul.

—MEDIU ÎNCONJURĂTOR—

Dispozitivul nu trebuie să funcționeze în condiții de praf. Ar trebui așezat pe suprafețe stabile, astfel încât să nu poată fi deteriorat și să nu reprezinte o amenințare pentru oameni și animale. Copiii și animalele de companie nu ar trebui să aibă acces la dispozitiv - îl pot deteriora. Nu expuneți dispozitivul la lumina soarelui și nu îl așezați în imediata apropiere a dispozitivelor care emit multă căldură. Piese din plastic se pot deforma, ceea ce poate afecta funcționarea dispozitivului sau poate duce la defectarea completă a acestuia.

—BATERII REÎNCĂRCABILE—

Evitați expunerea bateriei la temperaturi foarte reci sau foarte calde (0°C - 45°C / 32°F - 113°F). Temperaturile extreme pot afecta capacitatea și durata de viață a bateriei. Evitați expunerea bateriei la lichide sau obiecte metalice, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea totală sau parțială a bateriei. Utilizați bateria numai pentru scopul propus. Nu distrugeți, nu deteriorați sau aruncați bateria în foc - aceasta poate fi periculoasă și poate provoca un incendiu. Bateria uzată sau deteriorată trebuie plasată într-un recipient special. Supraîncărcarea sau descărcarea excesivă a bateriei poate duce la deteriorarea acesteia. Prin urmare, nu încărcăți bateria mai mult decât este necesar pentru a o încărca complet și nici nu lăsați dispozitivul complet descărcat mult timp fără să se încarce. Bateria din dispozitiv nu poate fi înlocuită de utilizator.

Eliminarea corectă a echipamentelor uzate



Dispozitivul este marcat cu un coș de gunoi tăiat, în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind echipamentele electrice și electronice uzate (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produsele marcate cu acest simbol, după sfârșitul duratei de viață, nu trebuie utilizate sau aruncate împreună cu alte deșeuri menajere.

Utilizatorul este obligat să scape de echipamentele electrice și electronice uzate, livrându-le la un punct desemnat, unde astfel de deșeuri periculoase sunt supuse procesului de reciclare. Colectarea acestui tip de deșeuri în locuri dedicate și procesul adecvat de recuperare a acestora contribuie la protejarea resurselor naturale. Reciclarea corespunzătoare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice are un efect benefic asupra sănătății umane și a mediului. Pentru a obține informații despre locul și metoda de eliminare în condiții de siguranță a mediului a echipamentelor electronice uzate, utilizatorul trebuie să contacteze autoritatea guvernamentală locală corespunzătoare, punctul de colectare a deșeurilor sau punctul de vânzare de la care a fost achiziționat echipamentul.

Eliminarea corectă a bateriei reîncărcabile uzate

În conformitate cu Directiva UE 2006/66/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/56/UE privind eliminarea bateriei, acest produs este marcat cu simbolul unui coș de gunoi



tăiat. Simbolul indică faptul că bateriile sau acumulatorii utilizați în acest produs nu trebuie aruncați cu deșeurile menajere obișnuite, ci tratate în conformitate cu directiva și reglementările locale. Nu este permisă eliminarea acumulatorilor împreună cu deșeurile municipale nesortate. Utilizatorii de baterii și acumulatori trebuie să utilizeze punctele de colectare disponibile pentru aceste articole, ceea ce permite returnarea, reciclarea și eliminarea acestora. Pe teritoriul UE, colectarea și reciclarea bateriilor și acumulatorilor este supusă unor proceduri separate. Pentru a afla mai multe despre procedurile de reciclare a bateriilor și acumulatorilor din zona dvs., contactați consiliul local, autoritatea de gestionare a deșeurilor sau depozitul de deșeuri.

Declarație de conformitate cu Directivele Uniunii Europene

TelForceOne Sp. z o.o. prin prezenta declară că SB-50 Forevive Lite este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://www.manual.forever.eu/>