

Amplificator-mixer cu USB/SD – Bluetooth – FM**INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA**

ATENȚIE
NU DESCHIDEȚI CARCASA
PERICOL DE ELECTROCUTARE

⚠ Triunghiul cu semnul exclamării este utilizat pentru a avertiza utilizatorul cu privire la instrucțiuni importante de operare sau întreținere.

⚡ Triunghiul cu fulger este utilizat pentru a avertiza utilizatorul cu privire la riscul de electrocutare.

AVERTISMENT:

Nu așezați obiecte mici, cum ar fi monede sau agrafe de hârtie, pe dispozitiv, deoarece acestea pot cădea în interior. Acest lucru ar putea provoca un incendiu sau un electrocutare. Dacă un lichid sau un obiect pătrunde în dispozitiv, deconectați imediat cablul de alimentare și contactați distribuitorul. Pentru a deconecta cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.

Nu conectați sau deconectați niciodată cablul de alimentare cu mâinile ude.

Nu lăsați aparatele electrice la îndemâna copiilor. Fiți deosebit de vigilenți în preajma copiilor. Copiii nu sunt conștienți de pericolele aparatelor electrice. Aceștia pot încerca să introducă un obiect în dispozitiv, ceea ce prezintă un risc grav de electrocutare.

Nu așezați niciodată dispozitivul pe o suprafață instabilă sau neaderentă. Dispozitivul poate cădea și poate provoca vătămări corporale sau daune.

Tot personalul implicat în utilizarea, instalarea și întreținerea acestui dispozitiv trebuie să fie instruit și calificat și trebuie să respecte aceste instrucțiuni.

Înlocuiți cablurile de alimentare defecte numai de către un specialist. Risc de electrocutare!

Dacă nu sunteți sigur de conexiunea corectă sau dacă aveți întrebări care nu primesc răspuns în instrucțiuni, nu ezitați să solicitați sfatul unui specialist sau al distribuitorului.

Deconectați adaptorul și opriți dispozitivul dacă nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, pentru a preveni deteriorarea cauzată de supratensiuni.

Dispozitivul nu trebuie expus la temperaturi extreme (nu sub 5°C și nu peste 35°C).

Dispozitivul este destinat utilizării exclusiv în interior.

Nu așezați o flacără deschisă, cum ar fi o lumânare, pe sau în apropierea dispozitivului.

Nu expuneți bateriile la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, focul sau altele asemenea.

În cazul în care cablul de alimentare sau un cuplaj pentru aparat este utilizat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.



NOTĂ IMPORTANTĂ: Produsele electrice nu trebuie eliminate la gunoiul menajer.

Vă rugăm să le reciclați acolo unde există centre de reciclare desemnate. Consultați autoritățile locale sau distribuitorul pentru informații despre cum să le reciclați.



În conformitate cu cerințele standardului CE.



Produsele reciclate sunt reciclabile.



Numai pentru utilizare în interior.

RECOMANDĂRI PRIVIND BATERIILE

Acest simbol indică faptul că bateriile uzate nu trebuie eliminate la gunoiul menajer, ci trebuie duse la puncte de colectare separate pentru reciclare.

Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor, fie că sunt expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau alte surse similare.

Când bateriile nu sunt utilizate, scoateți-le pentru a preveni deteriorarea cauzată de scurgeri sau coroziune.

ATENȚIE

Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți-o numai cu una de același tip sau echivalent.


AVERTISMENT

Nu înghițiți bateria. Pericol de arsuri chimice. Dacă suspectați că bateriile au fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat sfatul medicului. Nu lăsați bateriile noi și uzate la îndemâna copiilor.

Dacă compartimentul bateriilor nu se închide corect, întrerupeți utilizarea și nu le lăsați la îndemâna copiilor.


DESCRIERE PRODUS

Panoul frontal

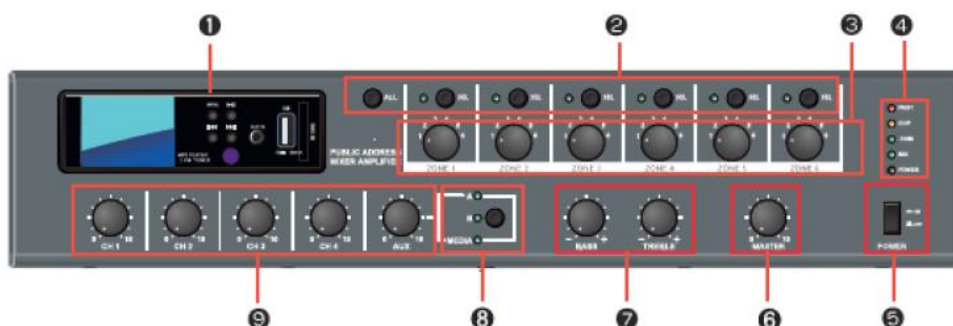

1. Player (vezi mai jos)
2. Selector ON-OFF și indicator de zonă (1 până la 6)
3. Control volum zonă (1 până la 6)
4. VU metru / Afișaj ieșire MASTER
5. ON / OFF: comutator pornit / oprit
6. Control nivel ieșire MASTER
7. Egalizator pe 2 benzi BASS (100Hz) / TREBLE (10kHz) pe ieșirea MASTER
8. Selector intrare AUX (RCA A - RCA B - Media Player)
9. Control nivel intrare pentru intrările 1 - 2 - 3 - 4 - AUX.

Panoul din spate

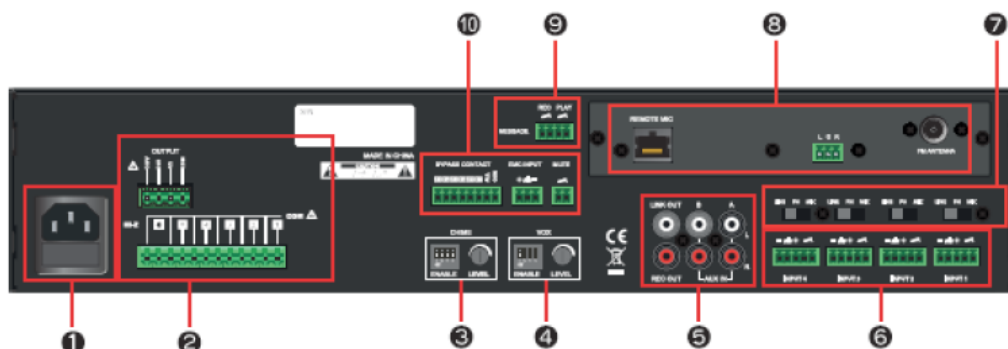

1. Intrare alimentare CA 220-240V

2. Ieșire difuzor MASTER + ZONE (1 până la 6) (COM – 4 ohmi – 70V – 100V) prin Euroblock


Atenție:

Asigurați-vă că respectați puterea totală disponibilă pe ieșiri, altfel amplificatorul se poate deteriora.


MPA-240Z > 240W MAX pe totalul tuturor ieșirilor

MPA-480Z > 480W MAX pe totalul tuturor ieșirilor

Conectați polul negativ la COM și polul pozitiv la 4 ohmi / 70V / 100V

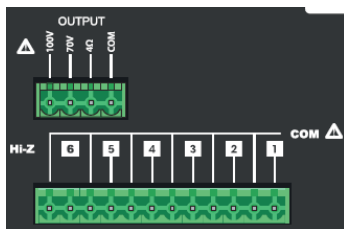

Ieșirile zonei sunt doar de 100V

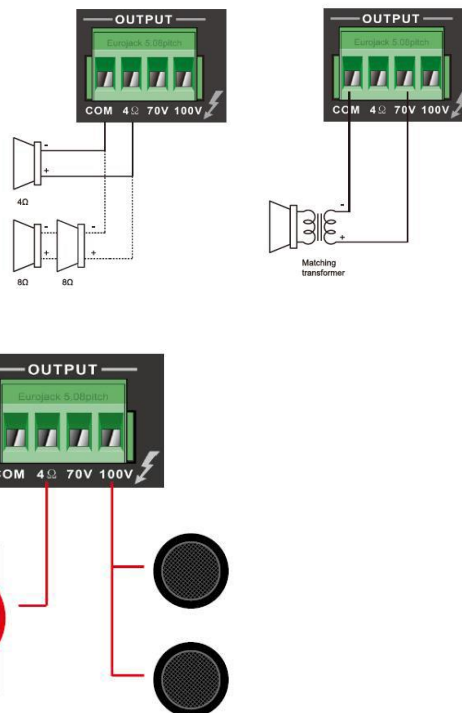

Nu conectați niciodată difuzoare cu impedanță joasă la 4 ohmi și 70V / 100V simultan!

3. Activați sirena la intrările 1 – 2 – 3 – 4 prin contact + reglați nivelul.

Exemplu: Dacă o sirenă este conectată la contactul intrării 2, setați comutatorul CHIME 2 pe ON și reglați nivelul volumului.

4. Activați prioritatea vocii la intrările 1 – 2 – 3 – 4 + reglați nivelul.


Exemplu: Dacă vocea prioritară este conectată la intrarea 2, setați comutatorul VOX 2 pe ON și reglați prioritatea vocii.

Toate celelalte niveluri ale semnalului vor fi apoi reduce.



5. Intrare linie RCA neechilibrată + ieșire linie RCA (REC)

6. Intrare semnal echilibrat. Canalele 1 – 2 – 3 - 4: MIC sau LINE (Euroblock).

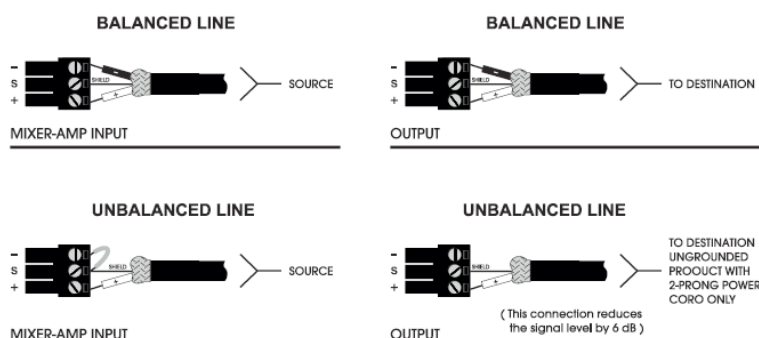

7. Selector de intrare LINE sau MIC. Poziția centrală PH activează alimentarea phantom de +48V către microfon.


8. Ieșire linie antenă radio FM / player MEDIA / conexiune microfon (opțional).

9. Contact uscat pentru conectarea unui comutator sau a unui dispozitiv de întrerupere a circuitului pentru a difuza un mesaj de alertă.


10. Contacte de intrare pentru difuzarea mesajelor de alertă pentru zonele selectate (1 până la 6) sau pentru toate zonele.

Aceste amplificatoare au un canal prioritar de difuzare a mesajelor de urgență. Acest mesaj poate fi transmis către o zonă selectată printr-un contact de bypass. Când mesajul este transmis prin intrarea EMC, toate celelalte intrări vor fi dezactivate automat.

Contactul MUTE va dezactiva toate intrările, cu excepția intrării EMC.

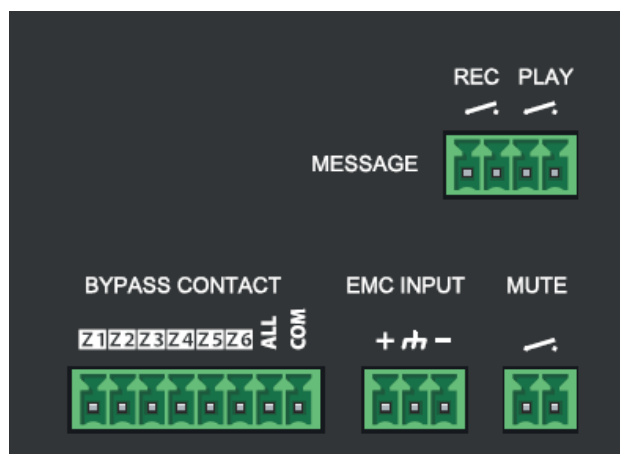

Player

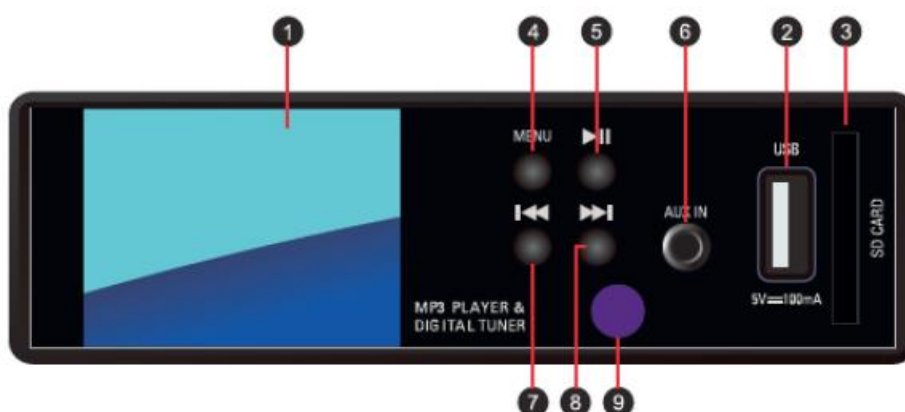

1. Afișaj
2. Unitate USB
3. Slot card SD
4. Buton MENU
Apăsare scurtă: FM/USB/SD/Bluetooth/AUX 3,5 mm
Apăsare lungă: Oprește playerul
5. Buton Redare/Pauză
Apăsare scurtă: Redare/Pauză în modul USB/SD
Apăsare lungă: Stochează posturile de radio în modul FM. Oprește melodia în modul USB/SD
6. Intrare mini-jack AUX de 3,5 mm
7. Buton Anterior
Apăsare scurtă: Selectează postul de radio sau melodia anterioară
Apăsare lungă: Caută un post anterior în modul FM. Sare înapoi într-o melodie în modul USB/SD
8. Buton Următor
Apăsare scurtă: Selectează postul de radio sau melodia următoare
Apăsare lungă: Caută un post anterior în modul FM. Sare înapoi într-o melodie în modul USB/SD
9. Senzor telecomandă IR

Telecomanda



CONEXIUNEA ȘI UTILIZAREA BLUETOOTH

Porniți dispozitivul și apăsați butonul MENU (4) de pe dispozitiv pentru a selecta funcția BLUETOOTH. Dispozitivul va intra în modul de căutare.

Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul extern care urmează să fie asociat.

Porniți căutarea dispozitivului. Difuzorul va fi afișat ca „MPRO240 sau MPRO480”.

Selectați-l și introduceți parola „0000”, dacă este necesar.

Apăsați butonul de redare de pe dispozitiv pentru a începe redarea.

Selectați piesele folosind butoanele NEXT și PREV și reglați volumul folosind butonul rotativ (9), asigurându-vă că volumul sursei Bluetooth (telefon mobil, tabletă) este activat.

ÎNREGISTRAREA ȘI REDAREA unui mesaj de alertă.

Aceste amplificatoare MPA240Z și MPA480Z au memorie internă pentru înregistrarea și redarea mesajelor de alertă simple de până la 60 de secunde.

Acest mesaj trebuie înregistrat prin contactul uscat de pe panoul din spate (9).



Pentru a înregistra:

Închideți și mențineți apăsat contactul REC pentru a începe înregistrarea (max. 60 de secunde).

Puteți înregistra de la o sursă USB/Bluetooth/SD/line-in/microfon.

Deschideți contactul REC pentru a opri înregistrarea.

Pentru a reda:

Închideți și mențineți apăsat contactul PLAY pentru a începe redarea.

Deschideți contactul PLAY pentru a opri redarea.

Caracteristici tehnice

	MPA240Z	MPA480Z
Tensiune alimentare	220-240VAC – 50/60Hz	220-240VAC – 50/60Hz
Iesiri	4 ohm / 70V / 100V	4 ohm / 70V / 100V
Banda frecventa Bluetooth	2402 – 2480 MHz	2402 – 2480 MHz
Putere RMS de iesire	240W total	480W total
Raspuns in frecventa	80Hz – 17kHz	80Hz – 17kHz
THD (distorsiuni)	<0.5% la 1kHz	<0.5% la 1kHz
Dimensiuni produs	420 x 88 x 320 mm (2U)	420 x 88 x 320 mm (2U)
Putere consumata	345W max.	680W max.
Greutate neta	9.76 kg	11.2 kg

Declaratie CE

Subsemnatul, MSC Distribution, declară că echipamentul radio de tip MPA240Z / MPA480Z și marca HPA este conform cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

<https://www.msc-distribution.com/certifications/>

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC ELECTRONIC PLUS SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

