



KIT BOXA ACTIVA CU TWS SUBWOOFER 10'/25CM + SATELITI 480W RMS


FLAT: Curba complet plată este cea mai echilibrată. Nu i se aplică niciun efect.



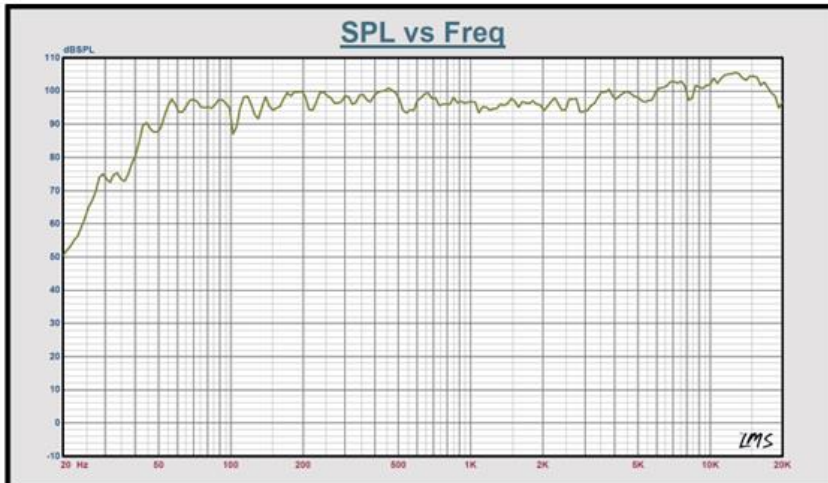


DJ: Aplică mai mult bass sunetului.

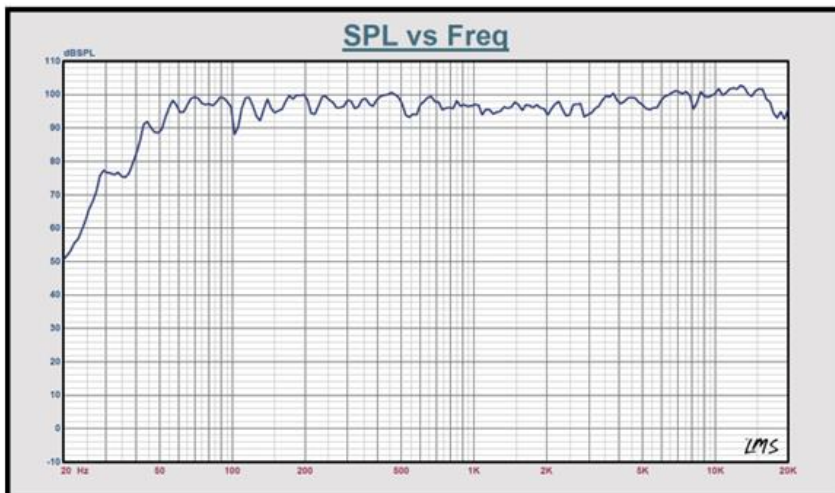

LIVE: reduce bassul pentru o voce mai clară.

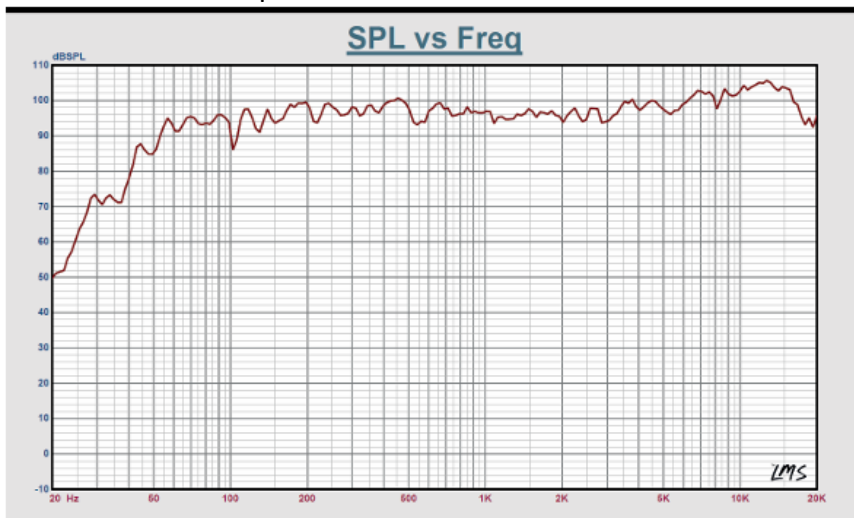

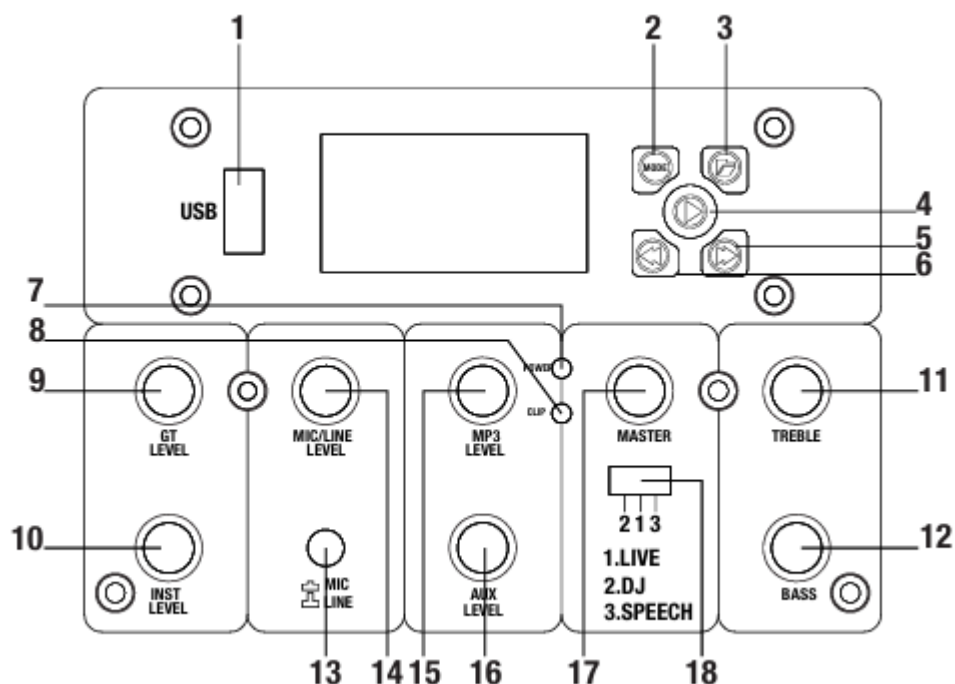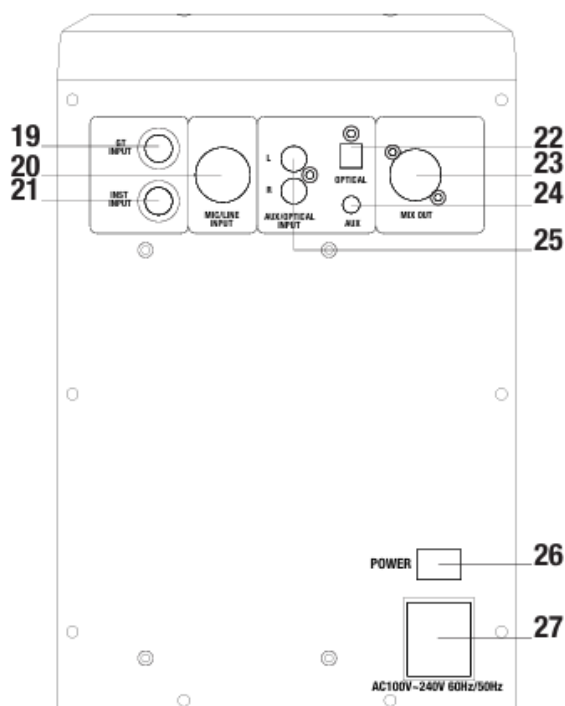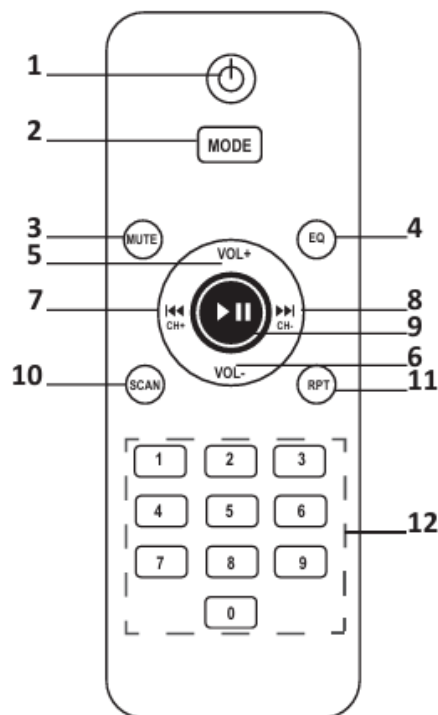PANOU SUPERIOR**Panou spate****Telecomandă****INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA**

ATENȚIE
NU DESCHIDEȚI CARCASA
PERICOL DE ELECTROCUTARE

⚠ Triunghiul cu semnul exclamării este utilizat pentru a avertiza utilizatorul cu privire la instrucțiuni importante de operare sau întreținere.

⚡ Triunghiul cu fulger este utilizat pentru a avertiza utilizatorul cu privire la riscul de electrocutare.



În conformitate cu cerințele standardelor UK.



Clasa de protecție I: Conectați doar la o priză de rețea cu împământare.



Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior.



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot duce acest produs la reciclare în mod sigur pentru mediu.

- Acest dispozitiv poate fi utilizat doar cu un curent alternativ de maxim 100-240V~ 50/60Hz și a fost conceput exclusiv pentru utilizare în interior.
- Utilizați dispozitivul doar după ce v-ați familiarizat cu funcțiile sale. Nu permiteți utilizarea de către persoane care nu sunt calificate pentru operarea dispozitivului. Majoritatea daunelor sunt rezultatul utilizării neprofesionale.
- Vă rugăm să utilizați ambalajul original dacă dispozitivul urmează să fie transportat.
- Din motive de siguranță, vă rugăm să rețineți că toate modificările aduse dispozitivului sunt interzise. În plus, orice altă operațiune poate duce la scurtcircuit, arsuri, electrocutare, accidente, etc. Dacă acest dispozitiv va fi utilizat în orice mod diferit de cel descris în acest manual, produsul poate suferi deteriorări, iar garanția devine nulă.
- Pentru a preveni electrocutarea, nu îndepărtați capacele superioare sau inferioare.
- În interior nu există piese care pot fi reparate de utilizator.
- Consultați personalul calificat pentru service.
- Deconectați cablul de alimentare înainte de a îndepărta capacul panoului din spate pentru a accesa comutatorul de amplificare.
- Nu puneți pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânările aprinse.
- Unitatea trebuie utilizată doar în climate moderate.
- Această unitate trebuie curățată doar cu un material textil uscat. Evitați solvenții sau alți agenți de curățare.
- Trebuie păstrată o distanță minimă de 0,5 m în jurul unității pentru a asigura o ventilație suficientă și a evita supraîncălzirea.
- Recomandăm insistent utilizarea cablurilor și conectorilor de înaltă calitate pentru transmiterea semnalelor audio. Materialele de calitate inferioară nu pot oferi o calitate audio acceptabilă sau protecție împotriva coroziunii.

DISPOZITIV DE DECONECTARE: În cazul în care se utilizează ștecherul de la rețea sau un cuplaj al aparatului ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.

AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu expuneți acest echipament la ploaie sau umezeală!

CARACTERISTICI

- Bluetooth
- USB
- Reglas bass și înalte
- DSP cu 3 presetări (LIVE, DJ, SPEECH)
- TWS care vă permite să conectați 2 căști MEGAMAX-TOWER prin Bluetooth pentru a vă bucura de un sunet stereo autentic și a crește puterea
- Intrări chitară și instrument prin mufe de 6,35 mm cu setări separate.
- Intrare microfon/linie prin conector combo
- Intrări optice și auxiliare (RCA și mufă de 3,5 mm)

- Ieșire master prin XLR
- Amplificator clasa D
- Telecomandă inclusă

Telecomandă

1. Standby
2. Tastă Mod (alegeți dintre AUX/USB/TF/BLUETOOTH)
3. Mute
4. Tastă mod sunet (Alegeți dintre rock, pop, jazz etc.)
5. Volum –
6. Volum +
7. Melodia anterioară
8. Melodia următoare
9. Redare/pauză (sunetul va fi dezactivat când este întrerupt)
10. Scanare: Apăsați pentru a afișa dosarele. Selectați dosarul dorit cu butoanele SUS/JOS
11. Tastă repetare (repetă o dată, repetă tot)
12. Tastele 0-9

Comenzi panou superior

1. Conector de intrare USB
2. Buton MODE: Selector de intrare pentru Bluetooth, USB sau SD
Notă: Menținerea apăsată a tastei MODE va opri player-ul USB/microSD. Pentru a-l porni, apăsați din nou MODE.
3. FOLDER: apăsați pentru a intra în modul dosar. Selectați un fișier cu ajutorul buroanelor înainte/înapoi. Apăsați din nou butonul FOLDER pentru a reda muzica din fișier.
4. Redare/Pauză/TWS: porniți sau întrerupeți redarea piesei curente în modul USB/SD/Bluetooth. Țineți apăsat pentru a sincroniza MEGAMAX-TOWER cu un alt MEGAMAX-TOWER în modul TWS.
5. Următorul: În modul Player MP3 (USB, microSD și Bluetooth), apăsați pentru a trece la piesa următoare.
6. Anterior: În modul Player MP3 (USB, microSD și Bluetooth), apăsați pentru a reveni la piesa anterioară.
7. LED Alimentare (albastru): Când unitatea este alimentată și comutatorul de pornire/oprire este în poziția ON, acest LED se va aprinde. Va pâlpâi când puterea de ieșire este supraîncărcată.
8. LED CLIP (roșu): LED-ul roșu CLIP indică faptul că circuitele interne au limitat semnalul pentru a proteja amplificatorul/difuzorul împotriva deteriorării. Dacă LED-ul CLIP se aprinde, reduceți imediat volumul MASTER.
9. Buton GT LEVEL: Rotiți acest buton pentru a regla volumul de intrare al chitarei.
10. Buton INST LEVEL: Rotiți acest buton pentru a regla volumul de intrare al instrumentului.
11. Buton TREBLE: Crește/reduce frecvențele înalte pe MIC/LINE/MP3. Intervalul de reglare este de la -10dB la +10dB.
12. Buton BASS: Crește/reduce frecvențele joase pe MIC/LINE/MP3. Intervalul de reglare este de la -10dB la +10dB.
13. Selector de intrare MIC/LINE: Când un microfon este conectat la intrarea MIC/LINE (20) de pe panoul din spate, apăsați butonul în poziția inferioară. Dacă un dispozitiv de nivel LINE este conectat la intrarea MIC/LINE (20) de pe panoul din spate, apăsați butonul în poziția superioară.
14. Buton MIC/LINE LEVEL: Setează sensibilitatea intrării care controlează nivelul semnalului trimis către amplificator și către ieșire. Rotiți acest buton pentru a regla volumul intrării LINE (20).
15. Buton MP3 LEVEL: Rotiți acest buton pentru a regla volumul intrării USB, microSD sau Bluetooth.

16. Auton AUX LEVEL: Controlează volumul înrării AUX/OPTICAL (25).
17. MASTER VOL: Controlează volumul ieșirii principale.
18. Selector DSP: Selectați un mod audio la alegere:
 - a. Live: când comutatorul este setat la 1, efectul sonor este normal.
 - b. DJ: când comutatorul este setat la 2, bassul este amplificat.
 - c. Speech: când comutatorul este setat la 3, efectul sonor va evidenția vocea umană. Frecvența media-înaltă este mai luminoasă, frecvența joasă este mai joasă.

Panou spate

19. Intrare GT: Conectați chitara la această mufă jack de 6,35 mm.
20. Intrare MIC/LINE: Conector combo XLR/jack.
21. Intrare fibră optică
22. Intrare INST: Conectați instrumentul la această mufă jack de 6,35 mm
23. Ieșire MIX: Ieșirea XLR este o combinație între canalul MIC/LINE și player-ul MP3. Produce un semnal de ieșire la nivel de linie, post-amplificare. Orice ajustare adusă amplificării acestor butoane va afecta acest semnal de ieșire. Semnalul de ieșire poate fi conectat la o altă boxă activă.
24. Intrare AUX: mufă jack de 3,5 mm
25. Intrare AUX/OPTICĂ suplimentară prin RCA
26. Comutator ON/OFF
27. Intrare rețea: Conectați cablul de rețea furnizat la o priză de perete adecvată

Mod Bluetooth

1. Apăsați butonul MODE până când apare Bluetooth pe ecranul LCD.
2. Porniți dispozitivul (telefon mobil, tabletă, computer) cu care doriți să sincronizați difuzorul. Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul respectiv și respectați instrucțiunile dispozitivului dvs. privind sincronizarea Bluetooth, selectați MEGAMAX-TOWER din lista de dispozitive găsite.

Asociere TWS

1. Activați modul Bluetooth pe ambele boxe.
2. Țineți apăsat butonul TWS timp de 3 secunde pe una dintre boxe pentru a sincroniza ambele unități (acestea trebuie să fie de aceeași marcă și model pentru a funcționa). Când sunt sincronizate, veți auzi un sunet.
3. Pe dispozitivul mobil, în meniul Bluetooth, căutați un alt MEGAMAX-TOWER și conectați-l.
4. Deschideți aplicația muzicală preferată și bucurați-vă de calitatea sunetului prin Bluetooth.
5. Pentru a ieși din TWS, apăsați butonul TWS.

SPECIFICAȚII

Alimentare: 100-240V~ 50/60Hz

Consum: 700W

Putere: 2 x 350W

Subwoofer: 10"/25cm

Mid-range: 4x1"

Tweeter: 4x1" Neodim

Magnet: 54oz

Bobină voce: 50,5 mm

Sensibilitate: 1W/1m: 95dB

SPL max.: 126dBm

Bandă frecvență BT: 2402-2480 MHz

Putere maximă de emisie RF: 2,68 dBm

Dimensiuni: 350 x 480 x 1944 mm

Greutate: 21 kg

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC ELECTRONIC PLUS SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.