

RECORDER USB CU BLUETOOTH/FM**INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA**

ATENȚIE
NU DESCHIDEȚI CARCASA
PERICOL DE ELECTROCUTARE

⚠ Triunghiul cu semnul exclamării este utilizat pentru a avertiza utilizatorul cu privire la instrucțiuni importante de operare sau întreținere.

⚡ Triunghiul cu fulger este utilizat pentru a avertiza utilizatorul cu privire la riscul de electrocutare.



În conformitate cu cerințele standardelor UK.



Clasa de protecție I: Conectați doar la o priză de rețea cu împământare.



Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior.

- Folosiți dispozitivul doar după ce v-ați familiarizat cu funcțiile sale. Nu permiteți utilizarea de către persoane necalificate pentru operarea dispozitivului. Majoritatea daunelor sunt rezultatul utilizării neprofesionale.
- Vă rugăm să utilizați ambalajul original dacă dispozitivul urmează să fie transportat.
- Din motive de siguranță, vă rugăm să rețineți că toate modificările aduse dispozitivului sunt interzise. În plus, orice altă operațiune poate duce la scurtcircuit, arsuri, electrocutare, accidente etc. Dacă acest dispozitiv va fi utilizat în orice mod diferit față de cel descris în acest manual, produsul poate suferi deteriorări și garanția devine nulă.
- Pentru a preveni electrocutarea, nu îndepărtați capacele superioare sau inferioare.
- În interior nu există piese care pot fi reparate de utilizator.
- Consultați personalul calificat pentru service.
- Deconectați cablul de alimentare înainte de a îndepărta capacul panoului din spate pentru a accesa comutatorul de amplificare.
- Nu puneți pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
- Unitatea trebuie utilizată doar în climate moderate.
- Această unitate trebuie curățată doar cu un material textil uscat. Evitați solvenții sau alți agenți de curățare.
- Trebuie păstrată o distanță minimă de 0,5 m în jurul unității pentru a asigura o ventilație suficientă și a evita supraîncălzirea.
- Recomandăm insistent utilizarea cablurilor și conectorilor de înaltă calitate pentru transmiterea semnalelor audio. Materialele de calitate inferioară nu pot oferi o calitate audio acceptabilă sau protecție împotriva coroziunii.

DISPOZITIV DE DECONECTARE: În cazul în care se utilizează ștecherul de la rețea sau un cuplaj al aparatului ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.

AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu expuneți acest echipament la ploaie sau umezeală!

CARACTERISTICI

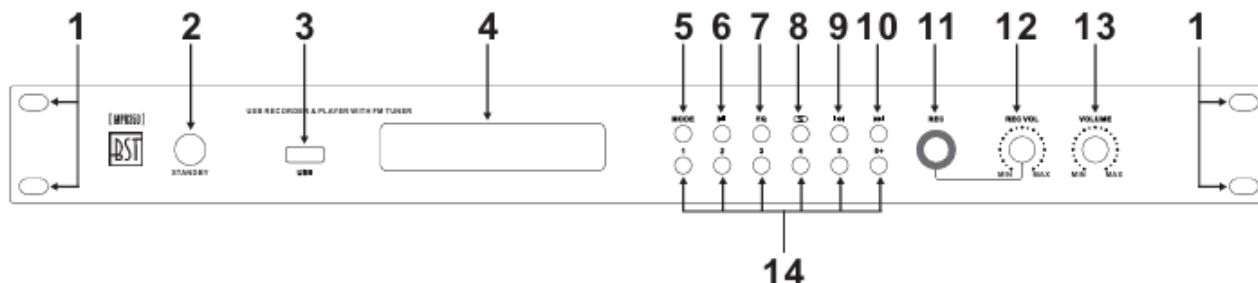
Playerul este echipat cu un înregistrator audio care creează fișiere WAV și le stochează pe un dispozitiv USB extern conectat la portul USB de pe panoul frontal.

- USB, Bluetooth și FM
- Telecomandă

- Egalizator cu 5 moduri muzicale
- Funcție de repetare
- Înregistrator vocal
- Afișaj LED
- Temporizator reglabil de la 30 la 180 de minute

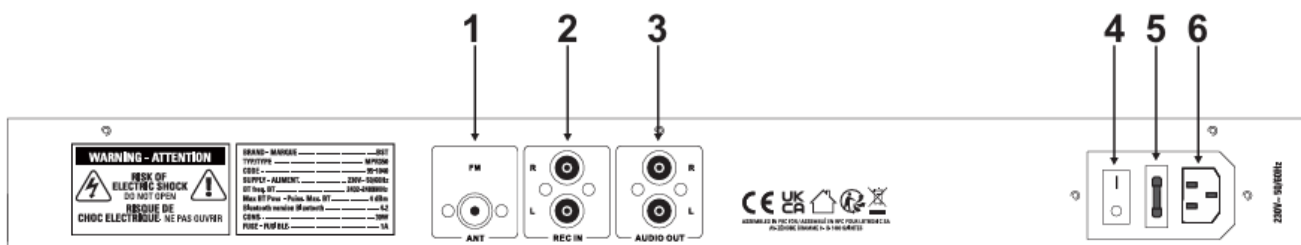
PANOU FRONTAL

FRONT PANEL



1. Orificii de montare în rack: Permit instalarea produsului în rack.
2. STANDBY: Apăsați acest buton pentru a activa și dezactiva produsul.
3. Intrare USB: Introduceți stick-ul USB pentru a reda fișiere cu sistemul de fișiere FAT16 sau FAT32.
4. Afișaj: Afișează starea de funcționare a programelor redade.
5. MODE: Permite alegerea sursei emdia dintre FM, USB, BT și Înregistrare.
6. : În modul USB: Apăsați acest buton pentru a reda sau pentru a întrerupe USB-ul. În modul FM: Dacă butonul este apăsat și ținut apăsat, tunerul va căuta automat posturile și le va stoca în memorie.
7. EQ: Apăsați acest buton pentru a comuta între Pop/Country/Classic/Rock/Jazz/Normal.
8. : Apăsați acest buton pentru a comuta între Repetare una/Toate sau Aleatoriu.
9. : Acest buton va reveni la melodia anterioară sau la postul FM anterior.
10. : Acest buton va sări la melodia următoare sau la postul FM următor.
11. REC: Apsăați acest buton pentru a porni sau opri înregistrarea.
12. REC VOL: Folosiți acest buton pentru a regla volumul semnalului de înregistrare.
13. VOLUME: Folosiți acest buton pentru a regla volumul de ieșire al acestei unități.
14. 1~5+: Butoane numerice cu selecție directă.

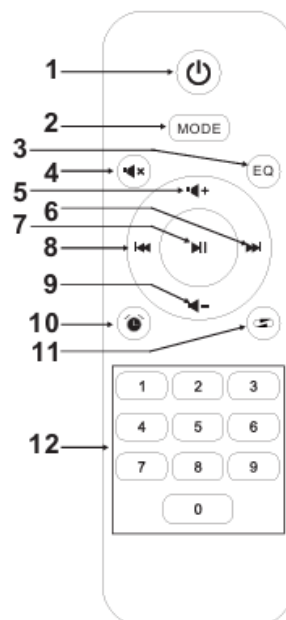
PANOU SPATE



1. FM ANT: Conectați aici antena FM inclusă.
2. REC IN: Aceste mufe RCA sunt pregătite să primească semnalul audio care urmează să fie înregistrat.
3. AUDIO OUT: Mufe RCA pentru conectarea unui amplificator sau a unui mixer audio.
4. Comutator alimentare AC: Acesta pornește și oprește unitatea.
5. Siguranță AC: Această siguranță F1A protejează unitatea în caz de curent ridicat.
6. Conector AC IN: Conectați aici cablul de alimnetare inclus.

TELECOMANDĂ

1. **STANDBY:** Apăsați acest buton pentru a activa și dezactiva produsul.
2. **MODE:** Permite alegerea sursei media între FM, USB, BT și Înregistrare.
3. **EQ:** Apăsați acest buton pentru a comuta între Pop/Country/Classic/Rock/Jazz/Normal.
4. **Mute:** Apăsați acest buton pentru a dezactiva sunetul acestei unități, apăsați din nou pentru a relua redarea.
5. **VOLUME+:** folosiți acest buton pentru a crește volumul de ieșire al acestei unități.
6. **⏮:** Acest buton va sări la următoarea melodie sau la următorul post FM.
7. **⏮||:**
În modul USB: Apăsați acest buton pentru a reda sau a întrerupe USB-ul.
În modul FM: Dacă butonul este apăsat și ținut apăsat, tunerul va căuta automat posturile și le va stoca în memorie.
8. **⏮:** Acest buton va reveni la melodia anterioară sau la postul FM anterior.
9. **Volume-:** Folosiți acest buton pentru a reduce volumul de ieșire al acestei unități.
10. **Temporizator:** Apăsați acest buton pentru a opri automat unitatea după 30/60/90/120/150/180 de minute.
11. **🔄:** Apăsați acest buton pentru a comuta între Repetare una/Toate sau Aleatoriu.
12. 1~9: Taste numerice cu selecție directă.

**RECOMANDĂRI PRIVIND BATERIILE**

Acest simbol indică faptul că bateriile uzate nu trebuie eliminate la gunoiul menajer, ci depozitate în uncte de colectare separate pentru reciclare.

ATENȚIE: Pericol de explozie dacă bateria este plasată incorect. Înclocuiți-o doar cu una de același tip sau echivalent.

AVERTISMENT

Nu înghițiți bateria. Pericol de arsuri chimice.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor atât bateriile noi, cât și cele vechi.

Dacă compartimentul pentru baterii nu se închide corect, întrerupeți utilizarea produsului și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Dacă aveți îndoieli dacă bateriile au fost înghițite sau au intrat în orice altă parte a corpului, contactați imediat un medic.

Operațiuni principale


Funcții	Operațiuni pe unitate	Operațiuni pe telecomandă
Pornire/oprire	Conectați cablul de alimentare, apăsați comutatorul POWER.	Nu
Standby On/Off	Apăsați butonul STANDBY.	Apăsați butonul STANDBY.
Schimbare mod	Apăsați butonul MODE pentru a comuta între modul FM/USB/Înregistrare.	Apăsați butonul MODE pentru a comuta între modul FM/USB/Înregistrare.
Volum+/-	Rotiți butonul VOLUME	Apăsați butonul V+/V-
Selectare EQ	Apăsați butonul EQ pentru a comuta între Pop/Country/Classic/Rock/Jazz/Normal	Apăsați butonul EQ pentru a comuta între Pop/Country/Classic/Rock/Jazz/Normal
Mute	Nu	Apăsați butonul MUTE

Temporizator	Nu	Apăsați  pentru a seta oprirea automată între 30/60/90/120/150/180 de minute.
--------------	----	---

Operațiuni de înregistrare

PAȘI	Operațiuni
Pas 1	Conectați sursa audio prin conectorii RCA R și L de pe panoul din spate.
Pas 2	Schimbați modul la REC prin intermediul butonului MODE de pe panoul frontal sau de pe telecomandă.
Pas 3	Conectați un stick Usb la portul USB de pe panoul frontal.
Pas 4	Apăsați butonul REC pentru a începe înregistrarea. Pictograma USB se va aprinde pe ecran. Sau apăsați butonul pentru a opri înregistrarea; pictograma USB se va stinge pe ecran.
Observații	Fișierul de înregistrare va fi salvat în format WAV cu nume precum FILE0000, FILE0001.....
	Reglați volumul înregistrării cu butonul REC VOL de pe panoul frontal.
	Rata de eșantionare este de 44,1 kHz. Fișierul creat într-un minut are aproximativ 3 MB.

Operațiuni în modul USB

FUNCȚII	Operațiuni pe unitate	Operațiuni pe telecomandă
Redare/Pauză	Apăsați 	Nu
Anterior/Următor	Apăsați  pentru a merge la melodia anterioară/următoare.	Apăsați  pentru a merge la melodia anterioară/următoare.
Derulare înapoi/înainte	Nu	Apăsați și mențineți apăsat 
Repetare	Apăsați  pentru a comuta între Repetă una/toate sau Aleatoriu.	Apăsați  pentru a comuta între Repetă una/toate sau Aleatoriu.
Dosar +/-	Apăsați și mențineți apăsat 	Nu
Selectează o melodie	Apăsați tastele numerice 1-5+ pentru a selecta	Apăsați tastele numerice 0-9 pentru a selecta

Operațiuni în modul FM

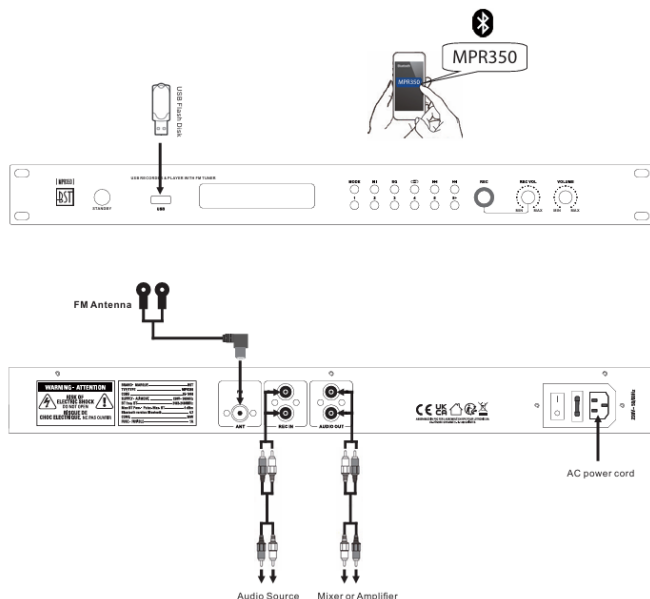
FUNCȚII	Operațiuni pe unitate	Operațiuni pe telecomandă
Căutare automată	Apăsați și mențineți apăsat  pentru a căuta automat și salva mai întâi toate posturile.	Apăsați și mențineți apăsat  pentru a căuta automat și salva mai întâi toate posturile.
Anterior/următor	Apăsați  pentru a merge la postul anterior/următor.	Apăsați  pentru a merge la postul anterior/următor.
Presetare FM	Apăsați și mențineți apăsat tastele numerice timp de 3 secunde pentru a salva postul curent.	Apăsați și mențineți apăsat tastele numerice timp de 3 secunde pentru a salva postul curent.
Frecvență manuală	Nu	Apăsați tastele numerice pentru a selecta orice frecvență. De exemplu, apăsați 1 0 1 3 pentru a ajunge direct la stația 101.3.

Operațiuni în Modul BT

FUNCȚII	Operațiuni pe Unitate	Operațiuni pe Telecomandă
Conexiune BT	Comutați la modul BT. Căutați și asociați BT cu MPR350	Comutați la modul BT. Căutați și asociați BT cu MPR350
Redare/pauză	Apăsați ►	Apăsați ►
Anterior/următor	Apăsați ◀◀/▶▶ pentru a merge la melodia anterioară/următoare	Apăsați ◀◀/▶▶ pentru a merge la melodia anterioară/următoare

CONEXIUNI

Citiți manualele de instrucțiuni ale dispozitivelor care urmează să fie conectate și conectați-le corect. Înainte de a efectua orice conexiune, opriți această unitate și toate echipamentele care urmează să fie conectate.

**SPECIFICAȚII**

Media compatibil: USB, Bluetooth, FM

Formate compatibile: MP3, WAV

Frecvență BT: 2402-2480MHz

Putere maximă RF a BT: 4dBm

Versiune Bluetooth: 4.2

Frecvență FM: 87.5-108MHz

Interval de frecvență: 20Hz – 20kHz

THD: <0.005% @ 1kHz

Raport S/N: >105dB

Alimentare: 230V~ 50/60Hz

Siguranță: 1A

Consum: 30W

Dimensiuni: 482 x 250 x 45mm

Greutate: 3kg

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC ELECTRONIC PLUS SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

