


**BOXĂ ACTIVĂ 8 inch/20CM 15W, ILUMINATĂ LED CU BT/USB/MSD/FM + STAND +  
MICROFON**  
Manual de utilizare

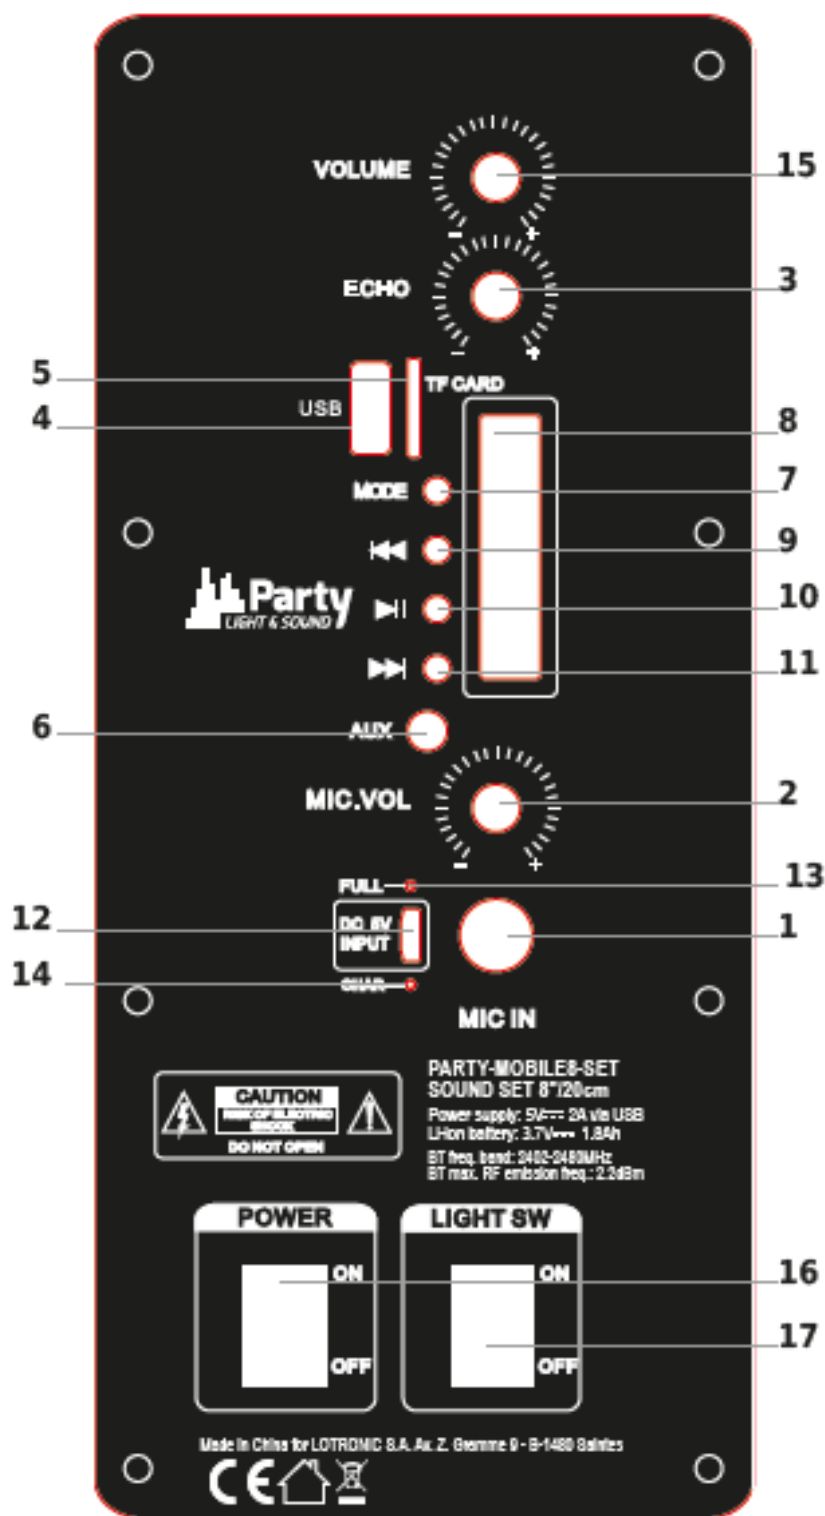

**Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.**



Simbolul fulgerului în interiorul unui triunghi echilateral are rolul de a avertiza utilizatorul asupra tensiunilor periculoase care nu sunt izolate în interiorul produsului și care ar putea avea o amplitudine suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric pentru persoane.




Semnul exclamării în cardul unui triunghi echilateral, are rolul de a avertiza utilizatorul asupra prezenței unor instrucțiuni de funcționare și întreținere (service) din manualul de instrucțiuni al aparatului.

**Instrucțiuni importante privind siguranța și avertismente privind pericolele**

- Toate instrucțiunile și avertismentele privind siguranța trebuie să fie respectate. Acestea fac parte din manual și trebuie păstrate împreună cu acesta.
- Orice revendicări de garanție sunt invalidate dacă daunele sunt cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni. Nu ne asumăm răspunderea pentru astfel de daune.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru accidentările sau daunele cauzate de manipularea necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor. Garanția expiră în astfel de cazuri.
- Conversiile și/sau modificările neautorizate ale aparatului nu sunt permise din motive de siguranță și licențiere (CE).
- Aparatul poate fi utilizat doar în încăperi uscate și închise. Nu utilizați aparatul în apropierea apei, cum ar fi băi sau lângă piscine.
- Aparatul nu trebuie expus la temperaturi extreme ( $< +5^{\circ}\text{C}$  /  $> +35^{\circ}\text{C}$ ) în timpul funcționării.
- Aparatul nu trebuie expus la vibrații puternice sau la solicitări mecanice grele.
- Aparatul nu trebuie expus la umezeală excesivă (de exemplu, din cauza picăturilor sau a apei pulverizate).
- Nu puneți niciun recipient umplut cu lichide, cum ar fi pahare sau vase, pe sau în apropierea aparatului. Acestea ar putea cădea, iar apa ar putea intra în aparat. Nu vărsați niciodată lichide peste aparat. Nu puneți obiecte mici, cum ar fi monede sau clame de hârtie, pe aparat deoarece ar putea cădea în aparat și ar putea cauza incendii sau șocuri electrice!
- Aparatele electrice trebuie ținute departe de copii. Aveți grijă dacă sunt copii prin preajmă. Copiii nu sunt conștienți de pericolele cauzate de manipularea necorespunzătoare. Copiii ar putea să arunce obiecte în aparat. Acest lucru ar putea cauza șocuri electrice!
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Nu puneți niciodată aparatul pe o suprafață instabilă sau mobilă. Vă puteți accidenta sau aparatul poate cădea pe jos și se deteriorează.
- Când utilizați un suport, asigurați-vă că acesta este într-o poziție stabilă și că este transportat în siguranță. Montarea pe suprafețe neuniforme, înclinate sau oprirea bruscă a sportului în timpul transportului poate duce la răsturnarea suportului sau la căderea aparatului de pe suport și la rănirea oamenilor.
- Componentele sub tensiune pot fi expuse prin deschiderea capacelor sau îndepărtarea componentelor (dacă acest lucru se poate face fără unelte). Punctele de contact pot fi de asemenea sub tensiune. Dacă aparatul trebuie deschis pentru a calibra, repara sau înlocui componente, toți polii trebuie să fie deconectați de la toate sursele de tensiune. Dacă aparatul trebuie să fie ținut deschis și sub tensiune în timpul lucrărilor de întreținere sau reparații, acest lucru poate fi efectuat doar de un specialist care este familiarizat cu riscurile implicate și cu reglementările relevante.
- Nu conectați aparatul imediat după ce îl transferați dintr-o cameră rece într-una caldă. Condensul care se formează poate deteriora aparatul sau poate provoca electrocutarea.

Lăsați aparatul să ajungă la temperatura camerei înainte de conectare. Așteptați până când condensul se evaporă. Acest lucru poate dura câteva ore.

- Nu puneți pe sau lângă aparat surse cu flacără deschisă, cum ar fi lumânările aprinse.
- Nu puneți aparatul pe suprafețe moi cum ar fi covoarele sau patul. Nu acoperiți fantele de ventilație ale aparatului. NU obstrucționați circulația aerului cu obiecte cum ar fi reviste, fețe de masă sau perdele. Acest lucru împiedică răspândirea căldurii din aparat și poate duce la supraîncălzire.
- Utilizați aparatul doar într-un climat moderat, nu în medii tropicale.
- Toate persoanele implicate în utilizarea, instalarea și întreținerea aparatului și punerea în funcțiune trebuie să fie pregătite și calificate corespunzător și să respecte aceste instrucțiuni de utilizare.
- Dacă nu sunteți sigur de realizarea conexiunii corecte sau dacă aveți întrebări la care nu găsiți răspunsul în manualul de instrucțiuni, vă rugăm nu ezitați să contactați asistența tehnică sau un specialist, la alegere. Contactați un specialist dacă vă îndoiiți de principiul de funcționare sau siguranța produsului.

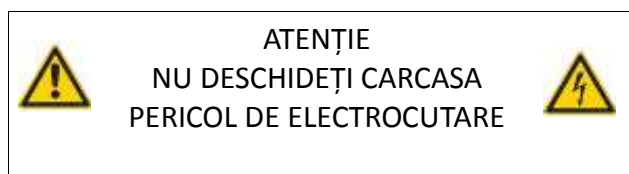

#### **NOTE IMPORTANTE PRIVIND BATERIILE**

Înainte de a utiliza aceste sisteme pentru prima dată, vă rugăm să introduceți cablul USB de încărcare furnizat în mufa 5V IN USB (13) de pe panoul frontal și conectați celălalt capăt la port-ul USB al unui calculator sau la un adaptor de rețea USB. Asigurați-vă că indicatorul "LED" (14) este pornit timp de 10 ore continuu.

**NOTĂ: Vă rugăm să opriți comutatorul de alimentare după ce ați terminat de utilizat sistemul.**

#### **NOTĂ IMPORTANTĂ PRIVIND BATERIILE LITIU-ION**

1. ÎNAINTE de utilizarea unității pentru prima dată, încărcați complet bateria.
2. Încărcați bateria în mod regulat după fiecare utilizare. Nu așteptați până se descarcă complet!
3. NU lăsați bateria să se descarce complet, în caz contrar veți pierde 20% din capacitatea acestia sau se va deteriora total!

Dacă tensiunea devine prea mică, circuitele interne nu vor mai fi alimentate și va fi imposibil să reîncărcați bateria!

4. Dacă nu utilizați unitatea o perioadă mai lungă de timp, este recomandat să o încărcați până la 40% din capacitate și să o verificați/încărcați o dată pe lună.

#### **\*\*\*BATERIILE NU SUNT ACOPERITE DE GARANȚIE\*\*\***

Nu ne asumăm răspunderea pentru deteriorarea bateriilor în cazul nerespectării acestor reguli de bază.

#### **Utilizarea telecomenzii**

- Vă rugăm să utilizați telecomanda la o distanță de 6 m și 30° între telecomandă și aparat. Îndreptați telecomanda spre senzor. Îndepărtați toate obstacolele dintre telecomandă și senzor.
- Este posibil ca telecomanda să nu funcționeze corect dacă senzorul este expus la lumina puternică a soarelui.

- Dacă telecomanda nu funcționează complet, vă rugăm verificați bateriile.

### Instalarea bateriilor

Scoateți capacul compartimentului pentru baterii din partea din spate a telecomenzii, așa cum este indicat, și introduceți 2 baterii tip AAA respectând polaritatea corectă.



### RECOMANDĂRI PRIVIND BATERIILE



Acest simbol indică faptul că bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, acestea trebuie colectate în puncte de colectare pentru reciclare.

### ATENȚIE!

Pericol de explozie dacă bateriile sunt introduse incorect. Înlocuiți bateriile doar cu același tip de baterii sau cu echivalentul acestora.

### AVERTISMENT!

Nu înghițiți bateriile. Pericol de arsuri chimice.

Țineți bateriile noi și vechi departe de copii.

Dacă compartimentul pentru baterii nu se închide bine, nu mai utilizați produsul și păstrați-l departe de copii.


Dacă nu sunteți sigur dacă ați înghițit bateriile sau dacă au fost introduse în altă parte a corpului, contactați imediat un doctor.

### Descrierea comenzilor panoului din spate

1. Intrare pentru microfon cu fir
2. Control volum microfon
3. Control ecou pentru microfon
4. Intrare stick USB
5. Intrare card TF
6. Intrare AUX prin Jack 3.5mm
7. Selector intrare: Apăsați acest buton pentru a comuta între diferitele intrări (AUX, USB, TF, Bluetooth)
8. Afișaj
9. În modul USB/TF/Bluetooth: apăsați pentru a merge la melodia anterioară
10. Redare/pauză în modul USB/TF/Bluetooth
11. În modul USB/TF/Bluetooth: apăsați pentru a merge la melodia următoare
12. Intrare USB 5V: conectați cablul USB de încărcare furnizat la această mufă pentru a încărca bateria încorporată.
13. Acest LED luminează albastru când bateria este încărcată complet
14. Când cablul USB de încărcare este conectat, indicatorul luminează roșu și bateria se încarcă
15. Control volum master
16. Comutator pornire/oprire sistem
17. Pornește/oprește LED-ul de pe woofer

### DESCRIEREA TELECOMENZII

1. MUTE: Dezactivează ieșirea audio
2. Selector intrare: Apăsați acest buton pentru a comuta între diferitele intrări (AUX, USB, TF, Bluetooth)
3. REC: Apăsați pentru a începe înregistrarea pe cardul TF sau pe stick-ul USB
4. REC PLAY: Apăsați pentru a reda fișierele înregistrate de pe cardul TF sau de pe stick-ul USB

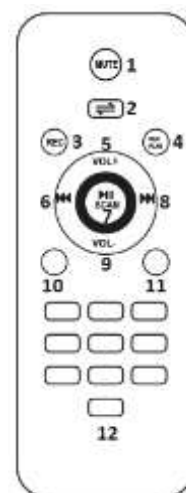

5. Creștere volum
6. Selectați fișierul anterior
7. Redare/Pauză/Selectare
8. Selectați fișierul următor
9. Reducere volum
10. Repetă melodia / redare aleatorie
11. Egalizator: Navigare prin diferite stilului de muzică: Normal – Rock – Clasic – Jazz - Pop
12. Taste numerice pentru introducerea directă a numărului fișierului. Apăsăți numărul fișierului pentru a-l accesa direct. Pentru numerele peste 9, apăsați 1+ unitatea. Ex: pentru fișierul numărul 15, apăsați 1 + 5. Pentru fișierul numărul 38, apăsați 3 + 8

### CONECTAREA MICROFONULUI CU FIR

Conectați microfonul la mufa MIC IN și porniți-l.

Notă: Dacă redați muzică de la altă intrare, conectarea microfonului nu va opri sunetul.

### Funcția KARAOKE

Această caracteristică este disponibilă la orice intrare. Redați o piesă prin AUX/USB/TF/Bluetooth, conectați un microfon și începeți să cântați.

### Funcționarea USB/TF

Țineți dispozitivul departe de temperaturi mari, câmpuri magnetice puternice și orice alt echipament care ar putea genera interferențe. Dacă boxa se oprește din funcțiune, opriți-o și porniți-o din nou, sau deconectați USB-ul/cardul TF și reconectați-l. Boxa ar trebui să revină la starea normală.

Capacitatea maximă a dispozitivului USB-ului/ cardului TF care poate fi conectat este de 32 GB.

Formate muzică acceptate: MP3, WMA

### Utilizarea standului furnizat

Deschideți complet picioarele standului furnizat, pentru a asigura o stabilitate maximă. Extindeți bara până la lungimea dorită și fixați-o cu ajutorul șurubului. Introduceți tija în orificiul din partea de jos a boxei.

### FUNȚIONAREA BLUETOOTH

1. Porniți unitatea și apăsați butonul selector intrare de pe unitate pentru a selecta funcția Bluetooth.
2. Activați funcția Bluetooth de pe dispozitivul extern pentru a le asocia.
3. Inițializați o căutare de dispozitive. Dispozitivul apare ca «PARTY-MOBILE8-SET».
4. Apăsăți butonul redare/pauză pentru a începe redarea și butoanele 9 și 11 de pe dispozitiv, pentru selectarea melodiilor.

### Depanare

Dacă apare vreo problemă. urmați pașii din tabelul de mai jos. Dacă problema nu poate fi rezolvată, vă rugăm contactați producătorul.


Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Niciun sunet la pornire	1. Nicio sursă de intrare	1. Conectați la semnalul AUX
	2. Volum redus	2. Reglați volumul

Niciun sunet de la microfon	1. Conexiune slabă a microfonului	1. Conectați corect microfonul
	2. Microfonul nu este pornit	2. Porniți microfonul
	3. Volumul microfonului este redus	3. Creșteți volumul microfonului
Niciun sunet după introducerea USB-ului/cardului TF	1. Format fișier incorect	1. Formatul fișierului trebuie să fie MP3
	2. Conexiune slabă a USB-ului/cardului TF	2. Conectați corect USB-ul/cardul TF
Dacă boxa face zgomote puternice	1. Microfonul este pornit dar poate fi prea aproape de difuzor	1. Țineți microfonul la 2 metri față de difuzor
	2. Microfonul este pornit dar nu este utilizat.	2. Opriți microfonul dacă nu este utilizat
	3. Volumul microfonului este prea tare	3. Reglați volumul microfonului la un nivel mai scăzut
	4. Telefonul mobil este utilizat prea aproape de difuzor	4. Țineți telefonul departe de boxă în timp ce participați la un apel
	5. Alt echipament wireless poate fi prea aproape de difuzor	5. Țineți difuzorul departe de alte echipamente wireless

### Specificații

Tensiune intrare	5V / 2A prin cablul USB de încărcare furnizat
Baterie încorporată	Litiu 3.7V / 1800mAh
Timp de redare la un volum mediu	2 ore
Frecvență BT	2402-2480MHz
Putere de transmisie RF max.	2.2dBm
Înălțime maximă a standului	0.7m
Dimensiuni	25 x 21 x 38 cm
Greutate	2.75 kg

### Reciclarea corectă a acestui produs

 Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.