

**RELAXING ILLUMINATED BLUETOOTH SPEAKER**

**ENCEINTE LUMINEUSE BLUETOOTH RELAXANTE**

**BERUHIGENDER BELEUCHTETER BLUETOOTH-LAUTSPRECHER**

**ONTSPANNENDE VERLICHTE BLUETOOTH-LUIDSPREKER**

**DIFUZOR BLUETOOTH ILUMINAT RELAXANT**

**RELAJANTE ALTAVOZ BLUETOOTH ILUMINADO**

**SPROSTITVENI OSVETLJEN BLUETOOTH ZVOČNIK**

**ALTOPARLANTE BLUETOOTH ILLUMINATO RILASSANTE**

**OPUŠTAJUĆI OSVIJETLJENI  
BLUETOOTH ZVUČNIK**

**ALTO-FALANTE BLUETOOTH  
ILUMINADO RELAXANTE**



**USER MANUAL - p. 2**

**MANUEL D'UTILISATION - p. 4**

**BEDIENUNGSANLEITUNG - s 6**

**HANDLEIDING - p.8**

**ISTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - p.10**

**NAVODILA ZA UPORABO - p.12**

**MANUAL DE USO - p. 14**

**ISTRUZIONI PER L'USO - p. 16**

**UPUTE ZA UPORABU - p.18**

**MANUAL DE INSTRUÇÕES - p.20**

## DIFUZOR BLUETOOTH ILUMINAT RELAXANT

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



În conformitate cu cerințele standardului CE.

#### CONȚINUT

- 1 difuzor Bluetooth
- 1 cablu de încărcare USB (pentru a încărca bateria încorporată)
- 1 manual de instrucțiuni

#### DESCRIEREA BUTOANELOR ȘI CONECTORILOR

1. On/Off/difuzor wireless
2. Temporizator
3. Volum +/-
4. Indicator timp
5. Lumină de noapte
6. Lumină care pulsează ușor
7. Schimbare culoare lumină
8. Selectare zgomot alb
9. Selectare sunet ventilator
10. Sunete de natură & muzică
11. Port USB (5V 1A) pentru a încărca bateria

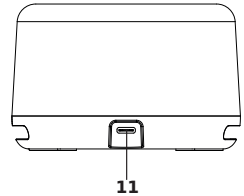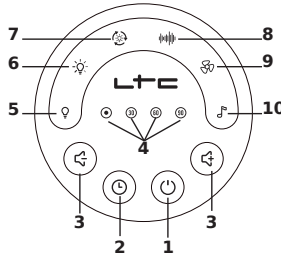

#### ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Utilizați cablul de încărcare furnizat. Conectați conectorul USB tip C la intrarea de 5V (11) și celălalt conector USB la un calculator, laptop sau adaptor de alimentare de 5V. Indicatorul de alimentare se va aprinde în timpul încărcării. Indicatorul se va stinge când bateria este încărcată complet.

#### RECOMANDĂRI PENTRU BATERII



*Acest simbol indică faptul că bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer, ci depozitate în puncte separate de colectare pentru reciclare. Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi razele soarelui, foc sau alte surse de căldură. Când bateriile din telecomandă nu sunt utilizate, soateți-le pentru a evita deteriorarea cauzată de scurgeri*

**ATENȚIE:** Pericol de explozie dacă bateriile sunt introduse incorect. Înlocuiți-le doar cu același tip de baterii sau cu echivalentul acestora.

#### ATENȚIONARE: PRODUSE CARE CONȚIN BATERII LITIU-ION

1. **ÎNAINTE de a utiliza aparatul pentru prima dată**, vă rugăm încărcați complet bateria.
2. Încărcați bateria în mod regulat după fiecare utilizare. Nu așteptați până când este descărcată!
3. **NU permiteți ca bateria să se descarce complet**, în caz contrar își va pierde 20% din capacitate sau va fi deteriorată total! Dacă tensiunea pe baterie scade prea mult, circuitele interne nu mai sunt alimentate și va fi imposibil de reîncărcat bateria!
4. Dacă nu utilizați unitatea pentru o perioadă mai lungă de timp, este recomandat să încărcați bateria la 40% din capacitatea acesteia și să o verificați/încărcați o dată pe lună.

**Durata de viață a bateriei depinde de respectarea acestor recomandări.**

**\*\* BATERIILE NU SUNT ACOPERITE DE GARANȚIE \*\***

**Nu suntem responsabili pentru deteriorarea bateriilor în urma nerespectării acestor reguli de bază.**

## DIFUZOR WIRELESS

Apăsați butonul ON/OFF (1) pentru a porni difuzorul.

### Mod Bluetooth

Activați funcția Bluetooth de pe dispozitivul dumneavoastră și selectați "RELAXING-SPEAKER" în lista dispozitivelor găsite. Dacă asocierea a avut succes, veți auzi o notificare.

## FUNCȚIA TEMPORIZATOR

Apăsați butonul TEMPORIZATOR (2) o dată pentru 30 de minute de redare, de două ori pentru 60 de minute și de 3 ori pentru 90 de minute de redare. Durata selectată a temporizatorului va fi afișată de indicatorii din partea de sus a difuzorului (4).

## MODURI DE ILUMINARE

### Lumină caldă albă (5)

Apăsați butonul 5 pentru a aprinde lumina albă.

Pentru a regla luminozitatea în modul de lumină albă, apăsați din nou butonul 5 pentru a alege nivelul dorit de luminozitate. Țineți apăsat butonul pentru a opri lumina albă.

### Lumină care pulsează ușor (6)

Apăsați butonul 6 pentru a selecta lumina care pulsează. Puteți schimba culoarea apăsând din nou acest buton.

Țineți apăsat butonul pentru a opri lumina care pulsează.

### Schimbare culoare lumină (7)

Apăsați butonul 7 pentru a selecta culoarea dorită (în ordine): roșu - verde de primăvară - navy - verde - albastru - violet - șapte culori care se schimbă - intermitent. Țineți apăsat butonul pentru a opri lumina de culoare.

## MODURI SUNET

### Zgomot alb (8)

Apăsați butonul 8 pentru a activa zgomotul alb. Apăsați din nou pentru a parcurge cele 7 sunete unice de zgomot alb. Țineți apăsat pentru a opri zgomotul alb.

### Zgomot ventilator (9)

Apăsați butonul 9 pentru a activa sunetele ventilatorului. Apăsați din nou pentru a parcurge cele 7 sunete unice ale ventilatorului. Țineți apăsat pentru a opri sunetul ventilatorului.

### Sunete de natură & muzică (10)

Apăsați pentru a reda sunete naturale. Există 10 sunete unice de natură din care să alegeți.

Secvență muzicală: foc de tabără, noapte de vară, ploaie, pădure, ocean, valuri, bătaie de inimă, Shusher, meditație, Twinkle Twinkle Little Star, Lullaby.

Țineți apăsat butonul pentru a dezactiva această funcție.

## SPECIFICAȚII:

Alimentare.....	USB 5V≡ 1A
Baterie.....	3.7V≡ 1200mAh
Bandă de frecvență BT.....	2402-2480MHz
Putere de emisie RF max.....	0.28dBm
Temporizator.....	30/60/90 minute
Dimensiuni.....	∅104 x 66mm
Greutate.....	0.202kg

## ELIMINAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS



*Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere, în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați dispozitivul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare sau colectare sau contactați distribuitorul dumneavoastră.*