



INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați selectat și cumpărat un produs V-TAC. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a începe instalarea și păstrați acest manual la îndemână pentru referințe viitoare. Dacă aveți orice altă întrebare, vă rugăm să contactați distribuitorul nostru sau furnizorul local de la care ați achiziționat produsul.

Conținut colet

- Difuzor wireless
- Cablu de încărcare USB
- Cablu auxiliar
- Manual de instrucțiuni


Caracteristici

- Difuzor fără fir LED cu Tehnologia Bluetooth.
- Bluetooth – conectați-vă la muzică fără fir oricând și oriunde
- Excelent pentru utilizare acasă sau la serviciu
- Baterie reîncărcabilă încorporată
- Slot pentru card USB / micro SD (USB și cardul Micro SD nu sunt incluse)
- Mufă auxiliară încorporată
- Cablu de reîncărcare USB inclus

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Nu utilizați acest aparat lângă apă.
- Curățați numai cu o cârpă uscată.
- Nu blocați orificiile de ventilație.
- Nu utilizați în apropierea surselor de căldură, cum ar fi radiatoare, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură
- Protejați cablul de alimentare de deteriorări.
- Utilizați numai accesoriile / accesoriile specificate de producător.
- Deconectați acest aparat în timpul furtunilor sau când nu îl folosiți pentru perioade lungi de timp.

DESCRIERE PRODUS

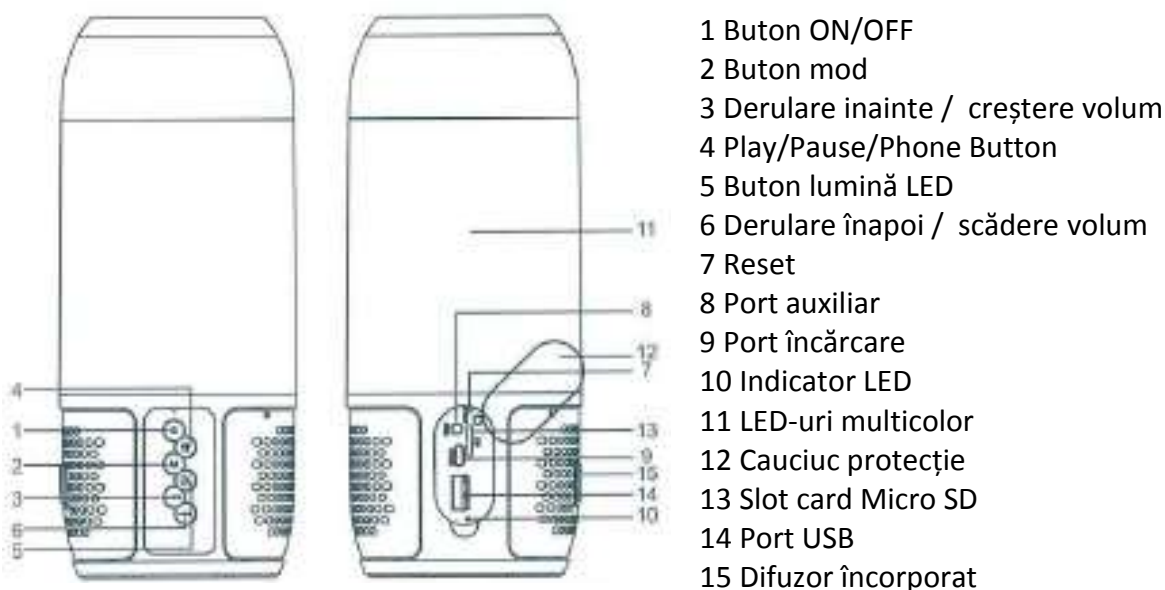

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Încărcarea boxei

- Boxa are o baterie reîncărcabilă încorporată. Când bateria se descarcă, boxa se va opri automat. Vă rugăm să reîncărcați bateria.
- Durează aproximativ 4 – 5 ore o încărcare completă a bateriei. După ce bateria este încărcată complet, LED-ul se va stinge.
- Este recomandat să încărcați complet boxa înainte de prima utilizare.

Pornirea/Oprirea boxei – înainte de a porni boxa, vă rugăm să vă asigurați că este încărcată complet.

- Apăsați și țineți apăsat butonul ON/OFF timp de 2-3 secunde pentru a porni/opri unitatea.

CONEXIUNE WIRELESS

- Apăsați și țineți apăsat butonul ON/OFF timp de 2-3 secunde pentru a porni unitatea. Veți auzi un sunet care indică faptul că boxa este în modul de asociere Bluetooth.
- Activați funcția Bluetooth de pe dispozitivul extern (telefon sau tabletă). Consultați manualul de utilizare al dispozitivului extern pentru instrucțiunile de activare Bluetooth.
- Căutați dispozitivele Bluetooth disponibile și veți găsi "V-TAC" - Asociați cu acest dispozitiv.
- Dacă este necesar, introduceți parola "0000" pentru a asocia dispozitivul.
- După asocierea cu succes, veți auzi un sunet.
- Acum puteți asculta muzică wireless de la dispozitivul dumneavoastră.

REDARE MUZICĂ DE PE USB SAU CARD MICROSD (TF)

1. Porniți boxa.
2. Introduceți unitatea USB sau cardul microSD (TF) preîncărcare cu melodii, în slot-urile corespunzătoare. Boxa va începe automat redarea melodiilor.

Notă: Unitatea USB sau cardul microSD (TF) nu sunt incluse în colet.

1. Pentru a merge la melodia următoare – apăsați scurt butonul Derulare rapidă înainte.
2. Pentru a merge la melodia anterioară – apăsați scurt butonul Derulare rapidă înapoi.
3. Pentru a pune pe pauză melodia – apăsați scurt butonul Redare/pauză.
4. Pentru a reda melodia – apăsați scurt butonul Redare/pauza.
5. Apăsați lung butonul Creștere volum pentru a crește volumul sau butonul Reducere volum pentru a reduce volumul.

MOD AUXILIAR

Redare muzică prin modul "Auxilar"

- Porniți boxa.
- Introduceți un capăt al cablului auxiliar (inclusiv în port-ul AUX, și celălalt capăt la dispozitivul audio (cum ar fi telefon / MP3 player / calculator / tabletă/ etc.).
- Selectați melodia preferată de pe dispozitiv.
- Apăsați lung butonul Creștere volum pentru a crește volumul sau butonul Reducere volum pentru a reduce volumul.

Notă: Redare, Pauză, Derulare înainte, Derulare înapoi, etc. pot fi controlate doar de pe dispozitivul sursă, în timp ce redați muzică în modul auxiliar.

ILUMINARE MULTI-COLORĂ

- Porniți boxa.
- Apăsați scurt butonul Lumină LED de fiecare dată când modificați modelul luminii LED sau când opriți luminile LED.

DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Nivel sunet redus	Volumul sursei (telefon, tabletă, etc.) prea scăzut. Baterie descărcată.	Reglați volumul. Încărcați bateria.
Sunet distorsionat	Baterie aproape descărcată.	Încărcați bateria.
Niciun sunet	Sursa (telefon, tabletă, etc.) este oprită. Boxa este oprită. Sunetul sursei este scăzut. Melodia este oprită.	Porniți sursa. Porniți boxa. Reglați volumul. Porniți melodia de pe sursă.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Nu expuneți produsul la umezeală pentru a evita deteriorarea circuitelor interne.

NU utilizați agenți abrazivi de curățare pentru a curăța unitatea.

Nu expuneți unitatea la temperaturi extreme deoarece va reduce durata de viață a dispozitivului, va distruge bateria sau va deteriora părțile de plastic.

Nu aruncați dispozitivul în foc deoarece ar putea exploda.

Nu expuneți unitatea la obiecte ascuțite deoarece vor cauza zgârieturi și deteriorări.

Nu lăsați dispozitivul să cadă. Circuitele interne ar putea fi deteriorate.

**RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeurii și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

