

ibiza
SOUND

ACTIVE BOX WITH DUAL BLUETOOTH

18"/46cm - 900W

USB, SD, FM TUNER & REMOTE CONTROL

Ref.

STANDUP18-MAX




MANUAL

FR - Manuel d'Utilisation - p. 6

DE - Bedienungsanleitung - S. 9

NL - Handleiding - p. 13

RO - Manual de instructiuni - p. 16

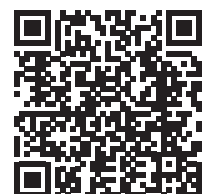

View the product on our website

BOXĂ ACTIVĂ CU 2 X BLUETOOTH, USB, SD, TUNER FM & TELECOMANDĂ- 18"/46CM - 900W

INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA

Felicitări pentru achiziționarea noului difuzor.

Avertismente



Explicarea semnelor

Simbolul fulgerului în interiorul unui triunghi este utilizat pentru a indica de fiecare dată când sănătatea dumneavoastră este în pericol (de exemplu datorită electrocutării).

Semnul exclamării în interiorul unui triunghi indică riscuri deosebite în ceea ce privește manipularea și utilizarea aparatului.

Instrucțiuni importante privind siguranța și avertismente privind pericolele.

- Vă rugăm să citiți cu atenție manualul și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.
- Unitatea trebuie conectată doar la sursa de alimentare corespunzătoare.
- Pentru a reduce riscul unui incendiu sau șoc electric, nu expuneți unitatea la ploaie sau umezeală.
- Deconectați unitatea de la priză dacă nu va fi utilizată o perioadă mai lungă de timp.
- Trebuie să acordați o atenție deosebită astfel încât să nu între obiecte străine în unitate sau să nu se răstoarne lichide pe aparat.
- Nu scoateți capacul sau partea din spate a unității, deoarece nu există componente în interior care pot fi reparate de utilizator.
- Aparatul nu trebuie expus la picături sau stropi de orice fel de lichid și niciun obiect cu lichide, cum ar fi vasele, nu trebuie pus pe aparat.
- Aparatul a fost proiectat doar pentru utilizare în interior.
- Nu puneți pe aparat surse cu flacără deschisă, cum ar fi lumânările.
- Nu utilizați unitatea în climat tropical. Utilizați-o doar în climat temperat.
- Unitatea trebuie utilizată doar în climate moderate.
- Trebuie păstrată o distanță minimă de 0.5 m în jurul unității pentru a asigura o ventilație suficientă și pentru a evita supraîncălzirea.
- Toate instrucțiunile și avertismentele privind siguranța trebuie să fie respectate. Acestea fac parte din manual și trebuie păstrate împreună cu acesta.
- Orice revendicări de garanție sunt invalidate dacă daunele sunt cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni. Nu ne asumăm răspunderea pentru astfel de daune.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru accidentările și daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare și nerespectarea instrucțiunilor. Garanția expiră în astfel de cazuri.
- Conversiile și/sau modificările neautorizate ale aparatului nu sunt permise din motive de siguranță și licențiere (CE).
- Aparatul poate fi utilizat doar în încăperi uscate și închise. Nu utilizați aparatul în apropierea apei, cum ar fi în baie sau lângă o piscină.
- Aparatul nu trebuie expus la temperaturi extreme (< +5°C / > +35°C) în timpul funcționării.
- Aparatul nu trebuie expus la vibrații puternice sau la solicitări mecanice grele.
- DECONNECTAREA DISPOZITIVULUI: În cazul în care ștecherul sau o siguranță automată pentru aparate este folosită ca dispozitiv de deconectare rapidă, acesta trebuie să fie ușor accesibil.

COMENZI PANOU SUPERIOR

1. Pornire/Oprire
2. Atenuator sistem A B
3. Egalizator
4. Egalizator
5. Creștere/reducere BASS
6. Oprirea sunetului unității
7. Creștere/reducere Înalte
8. Afișajul LED al sistemului A
9. Afișajul LED al sistemului B
10. Controlul volumului sistemului A
11. Intrare microfon1
12. Intrare Linie a sistemului A
13. Intrare USB a sistemului A
14. Intrare card SD a sistemului A
15. Creștere/reducere volum microfon
16. Egalizator
17. Selector intrare USB/card SD a sistemului A
18. Selector intrare BT a sistemului A (nume BT: STANDUP18-MAX-A)
19. Selector intrare Linie a sistemului A
20. Selector intrare FM a sistemului A
21. Tasta Anterior a sistemului A, țineți apăsat pentru a reduce volumul
22. Tasta Redare a sistemului A
23. Tasta Pauză a sistemului A
24. Tasta Următor a sistemului A, țineți apăsat pentru a crește volumul
25. Controlul volumului sistemului B
26. Egalizator
27. Creștere/reducere ecou
28. Intrare card SD a sistemului B
29. Intrare USB a sistemului B
30. Intrare Linie a sistemului B
31. Intrare microfon2
32. Selector intrare USB/card SD a sistemului B
33. Selector intrare BT a sistemului B (nume BT: STANDUP18-MAX-B)
34. Selector intrare Linie a sistemului B
35. Selector intrare FM a sistemului B
36. Tasta Anterior a sistemului B, țineți apăsat pentru a reduce volumul
37. Tasta Redare a sistemului B
38. Tasta Pauză a sistemului B
39. Tasta Următor a sistemului B, țineți apăsat pentru a crește volumul

TELECOMANDĂ

1. Selector intrare USB/card SD a sistemului A
2. Selector intrare BT a sistemului A
3. Selector intrare USB/card SD a sistemului B
4. Selector intrare BT a sistemului B
5. Selector intrare FM a sistemului A
6. Selector intrare FM a sistemului A
7. Selector intrare FM a sistemului B
8. Selector intrare Linie a sistemului B
9. Creșterea volumului sistemului A
10. Reducerea volumului sistemului A
11. Egalizator sistem A
12. Egalizator sistem B

13. Creșterea volumului sistemului B
14. Reducerea volumului sistemului B
15. Repetare titlu sistem A
16. Repetare titlu sistem B
17. Oprește sunet (mute)
18. Scanare automată a canalelor FM a sistemului A
19. Scanare automată a canalelor FM a sistemului B
20. Selectare piesă de pe USB/SD a sistemului A
21. Selectare piesă de pe USB/SD a sistemului B
22. Melodia anterioară a sistemului A
23. Melodia următoare a sistemului A
24. Melodia anterioară a sistemului B
25. Melodia următoare a sistemului B
26. Buton Redare a sistemului A
27. Buton Pauză a sistemului A
28. Buton Redare a sistemului B
29. Buton Pauză a sistemului B

CONEXIUNI

1. Mufă jack antenă FM
2. Intrare alimentare

CONEXIUNEA BLUETOOTH

Procedura este aceeași pentru ambele sisteme, selectați doar sistemul pe care doriți să îl utilizați.

ACCESAȚI SAU RESTARTAȚI MODUL BLUETOOTH

Apăsăți butonul Intrare "BT" de pe telecomanda sistemului A (sau B)

Apăsăți butonul "BT" de pe panoul de control superior A (sau B)

Boxa este acum în modul Bluetooth.

CĂUTARE AUTOMATĂ ȘI CONECTARE

Boxa va intra în modul de căutare automată: va căuta ultimul dispozitiv conectat și se va conecta automat dacă dispozitivul este pornit și la o distanță de maxim 20m. Dacă boxa nu se conectează automat, apăsați butonul REDARE/PAUZĂ, ANTERIOR sau URMĂTOR pentru a activa funcția Bluetooth și reconectați dispozitivul.

Dacă dispozitivul nu poate găsi ultimul dispozitiv sau doriți să vă conectați la un dispozitiv nou, începeți căutarea pe dispozitivul nou și conectați-l la STANDUP18-MAX-A (sau STANDUP18-MAX-B).

SPECIFICAȚII

Woofers	18"/46cm
Magnet.....	170oz
Bobină voce	Ø
Tweeter	2"/5cm
Răspuns în frecvență	20Hz-20kHz
Sensibilitate	89dB
Bandă transmisie BT	2.40-2.48GHz
Max. RF power	1,52dBm
Bandă FM	87.5-108MHz
Alimentare	230V~50Hz
Putere max.....	900W
Dimensiuni	535 x 465 x 1065mm
Greutate.....	33.8kg



Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere, în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați dispozitivul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare sau colectare sau contactați distribuitorul dumneavoastră.

Instalarea bateriilor în telecomandă

Scoateți capacul bateriei din partea din spate a telecomenzii așa cum se arată și introduceți două baterii de dimensiune AAA care asigură polaritatea corectă



RECOMANDĂRI PENTRU BATERII



Acest simbol indică faptul că bateriile uzate nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere, ci trebuie să fie aruncate corect în conformitate cu reglementările locale. Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea. Când bateriile interne nu trebuie utilizate, scoateți-le pentru a evita deteriorarea cauzată de scurgerile sau coroziunea bateriei.

ATENȚIE: Pericol de explozie dacă bateria este încărcată incorect. Numai înlocuiți cu același tip sau echivalent.

AVERTISMENT: Nu înghițiți bateria. Pericol de arsuri chimice. Păstrați bateriile noi și vechi la îndemâna copiilor.

Dacă compartimentul bateriei nu se închide corect, nu mai utilizați produsul și nu lăsați-l la îndemâna copiilor.

Dacă vă îndoiiți dacă bateriile au fost înghițite sau introduse în orice altă parte a corpului, contactați imediat un medic.



Imported from China by LOTRONIC S.A.

Avenue Zénobe Gramme 9

B-1480 Saintes





EU Declaration of Conformity

We, **LOTRONIC SA**
Avenue Zénobe Gramme, 9
1480 SAINTES
Belgium
+32.2.390.91.91

certify and declare under our sole responsibility that the following product:

Trade name: IBIZA
Product name: ACTIVE SPEAKER BOX WITH LED EFFECT,USB AND BT
Type or model: STANDUP18-MAX

conforms with the essential requirements of:

RED directive 2014/53/EU based on the following standards applied:

EN 60065 : 2014 + A11 :2017
EN 62479 : 2010
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN 300 328 V2.1.1 : (2016-11)
EN 55022 : 2010
EN 61000-3-2 : 2014
EN 61000-3-3 : 2013
EN 55024 : 2010 +A1: 2015

Place and date of issue: Saintes (Belgium), on 18/12/2018

Manuel De Sousa
Quality Manager

LOTRONIC SA
Av. Zenobe Gramme 9
1480 Saintes - Belgium
Tel. +32.2.390.91.91
Fax +32.2.390.93.19
info@lotronic.net
www.lotronic.net



Déclaration CE de Conformité

Nous,

LOTRONIC SA
Avenue Zénobe Gramme, 9
1480 SAINTES
Belgique
+32.2.390.91.91

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que les produits suivants :

Marque : IBIZA
Désignation commerciale : ENCEINTE AMPLIFIEE AVEC EFFET LED, USB ET BT
Type ou modèle : STANDUP18-MAX

Auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles et de

La directive RED 2014/53/EU basée sur les standards appliqués :

EN 60065 : 2014 + A11 :2017
EN 62479 : 2010
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN 300 328 V2.1.1 : (2016-11)
EN 55022 : 2010
EN 61000-3-2 : 2014
EN 61000-3-3 : 2013
EN 55024 : 2010 +A1: 2015

Fait à Saintes (Belgique), le 18/12/2018

Manuel De Sousa
Responsable qualité

~~LOTRONIC SA
Av. Zenobe Gramme 9
1480 Saintes - Belgium
Tel. +32.2.390.91.91
Fax +32.2.390.93.19
info@lotronic.net
www.lotronic.net~~