

MIXER 4 CANALE 9 INTRARI USB/SD BST**INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA**

ATENȚIE CÂMP MAGNETIC! Nu amplasați echipamente sensibile cu câștig ridicat, cum ar fi preamplificatoare sau casetofoane, direct deasupra sau dedesubtul unității. Această unitate are un câmp magnetic puternic, care poate induce zgomot în dispozitivele neecranate situate în apropiere. Câmpul are punctele cele mai puternice chiar deasupra și dedesubtul unității. Amplasați amplificatorul în partea de jos a rack-ului, iar preamplificatorul sau alte echipamente sensibile în partea de sus.



**ATENȚIE
NU DESCHIDEȚI CARCASA
PERICOL DE ELECTROCUTARE**

⚠ Triunghiul cu semnul exclamării este utilizat pentru a avertiza utilizatorul cu privire la instrucțiuni importante de operare sau întreținere.


⚡ Triunghiul cu fulger este utilizat pentru a avertiza utilizatorul cu privire la riscul de electrocutare.

- Pentru a preveni electrocutarea, nu îndepărtați capacele superioare sau inferioare.
- În interior nu există piese care pot fi reparate de utilizator.
- Consultați personalul calificat pentru service.
- Deconectați cablul de alimentare înainte de a îndepărta capacul panoului din spate pentru a accesa comutatorul de amplificare.
- Nu puneți pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
- Unitatea trebuie utilizată doar în climate moderate.
- Această unitate trebuie curățată doar cu un material textil uscat. Evitați solvenții sau alți detergenți de curățare.
- Trebuie păstrată o distanță minimă de 0,5 m în jurul unității pentru a asigura o ventilație suficientă și a evita supraîncălzirea.
- Recomandăm insistent utilizarea de cabluri și conectori de înaltă calitate pentru transmiterea semnalelor audio. Materialele de calitate inferioară nu pot oferi o calitate audio acceptabilă sau protecție împotriva coroziunii.

Avertisment! Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu expuneți acest echipament la ploaie sau umezeală!

CARACTERISTICI

- Mixer cu 4 canale
- 2 intrări Phono/2 AUX, 4 intrări Line și 1 intrare Microfon
- Slot pentru card SD și port USB (citește maxim 16 GB)
- Control separat al amplificării pentru fiecare canal
- ieșire XLR echilibrată și Booth
- Control ieșire Booth
- Control ieșire master
- Reglare microfon cu control volum, înalte și bass
- Redare surse USB, SD și BLUETOOTH
- 16 efecte DSP cu reglare parametri

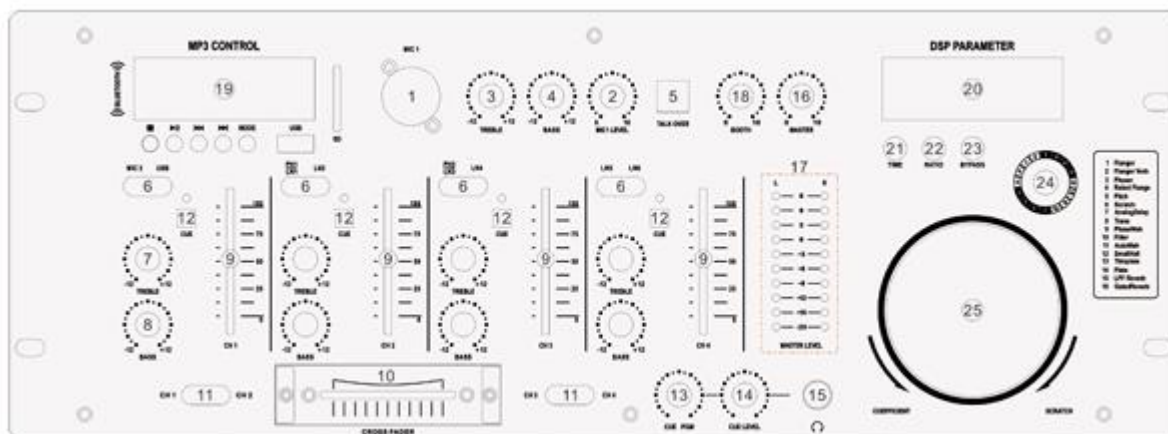Panou frontal

1. Mufă MIC 1 – Conectați microfonul aici cu mufa jack de ¼" sau XLR.
2. Control nivel microfon – Cu acest buton, puteți regla volumul microfonului.
3. Treble MIC – Folosit pentru a crește sau reduce frecvențele înalte ale microfonului.
4. Bass MIC - Folosit pentru a crește sau reduce frecvențele joase ale microfonului.
5. Buton Talkover – Apăsați acest buton dacă doriți să utilizați microfonul. Când butonul este apăsat, toate celelalte surse de semnal vor fi atenuate cu 14 dB, astfel încât microfonul să poată fi auzit clar. În poziția OFF, toate semnalele revin la nivelul inițial.
6. Comutator Phono/Line/USB – Folosiți acest comutator pentru a selecta intrarea care va fi trimisă către canalul individual.
7. Control Treble – Folosit pentru a crește sau a reduce înaltele canalului de intrare.
8. Control Bass – Folosit pentru a crește sau a reduce joasele canalului de intrare.
9. Fader canal – Folosit pentru a regla nivelul fiecărui canal.
10. Crossfader – Mixează semnalele unui canal cu ale altuia. Dacă crossfaderul este în poziția centrală, ambele canale pot fi auzite.
11. ASSIGN – Selectează canalul 1, 2, 3 sau 4 pentru partea stângă sau dreaptă a crossfaderului.
12. Buton CUE – Folosiți acest buton pentru a selecta canalul (canalele) care vor fi monitorizate în căști.
13. Control CUR/PGM pentru căști – Vă permite să ascultați simultan sau separat materialul CUE sau programul activ.
14. Control nivel căști – Controlează nivelul volumului căștilor.
15. Mufă căști – Conectați căștile cu o impedanță între 8 și 600 Ohm la acest conector.
16. Control Master – Acest buton controlează nivelul general de ieșire, lăsând ieșirile XLR echilibrate Master și ieșirile RCA neechilibrate.
17. Afișaj nivel Master – Afișajul LED arată nivelul ieșirilor Master stânga și dreapta.
18. Control Booth – Acest buton controlează nivelul general de ieșire, lăsând ieșirile RCA Booth neechilibrate.
19. Player MP3 și Bluetooth – Vezi explicațiile mai jos.
20. Ecran LCD – Afișează parametrii DSP.
21. TIME – Când funcția TIME este activată, puteți utiliza roțița de comutare pentru a ajusta valoarea parametrului X (timp) al generatorului de efecte.
22. RATIO – Când funcția RATIO este activată, puteți utiliza roțița jog pentru a ajusta valoarea parametrului Y (raportul de mixaj sau rezonanța sau feedback-ul) al generatorului de efecte.
23. BY BASS – Apăsați acest buton pentru a alege sau anula efectele DJ. Când apăsați acest buton pentru a alege efectele DJ, se va afișa DJ. Când apăsați din nou acest buton pentru a anula efectele DJ, se va afișa BYPASS.
24. Selector 16 efecte DJ – Puteți alege dintre 16 efecte DJ: Flanger, Flanger Verb, Phaser, Robot Flanger, Pitch, Scratch, Analog Delay, Trans, PhaseWah, Filter, AutoWah, SmallHall, Thinplate, Plate, LPF Reverb, Gated Reverb.
25. Roțiță JOG – Această roțiță are 2 funcții:


În modul SCRATCH: Rotiți selectorul de efecte la NO.6 Effect pentru a activa funcția scratch. În modul Play, puteți zgâria piesa cu roțița Jog ca pe un disc de vinil.

În modul PARAMETER:

Buton TIME (parametrul X): Când funcția TIME este activată, puteți utiliza roțița Jog pentru a ajusta valoarea parametrului X (timp) al generatoarelor de efecte.

Buton RATIO (parametrul Y): Când funcția RATIO este activată, puteți utiliza roțița Jog pentru a ajusta valoarea parametrului Y (raportul de mixaj sau rezonanța sau feedback-ul) al generatoarelor de efecte.

PANOU SPATE

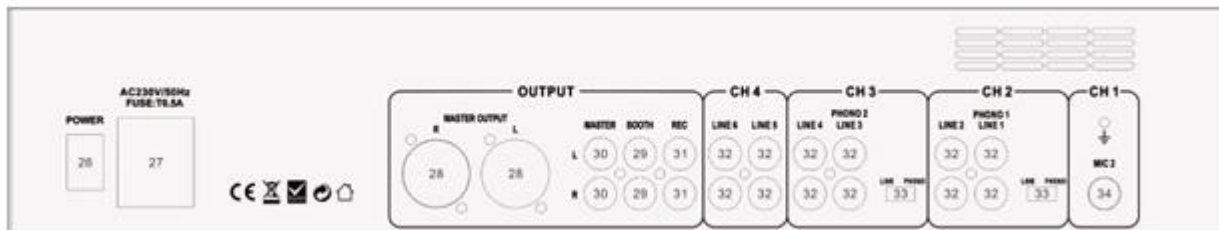

26. Comutator alimentare – Apăsați butonul pentru a porni această unitate. LED-ul se va aprinde când alimentarea este pornită.
27. Conexiune AC – Această unitate este dotată cu o sursă de alimentare de 220V – 240V AC.
28. Ieșire XLR balansată – Conectați mixerul la un receptor prin cabluri cu mufe XLR.
29. Ieșire Booth – Conectați mixerul la un al doilea receptor sau amplificator care alimentează difuzoarele din cabina DJ sau dintr-o locație îndepărtată.
30. Ieșire Master – Ieșire Master pentru conectarea la amplificatorul principal (mixaj final DJ după secțiunea crossfader). Acceptă mufe RCA.
31. Ieșire înregistrare – Conectați mixerul la un al doilea receptor sau amplificator care alimentează difuzoarele din cabina de DJ sau dintr-o locație îndepărtată.
32. Mufe de intrare Phono/Line – Intrări RCA pentru Canalul 1 și Canalul 2. Folosiți mufa de intrare phono pentru platane fonograf. Folosiți mufa de linie pentru playere CD/MP3. Instrumentele muzicale de nivel linie cu ieșiri stereo, cum ar fi mașinile de ritm sau samplerile, ar trebui, de asemenea, conectate la mufa de intrare linie.
33. Comutator intrare – Setați acest comutator în funcție de ce este conectat la mufele de intrare Phono/Line.
34. Mufă MIC 1 – Conectați microfonul cu mufa jack de ¼” aici.

FUNCȚIONARE PLAYER USB/SD/BLUETOOTH

1. SLOR CARD SD

Conectați cardul SD în acest slot.

Notă: Înainte de a scoate cardul SD, setați redarea în modul pauză sau selectați un alt suport de redare (USB sau Bluetooth).

2. Afișaj LCD

Ecranul LCD vă afișează câteva informații, cum ar fi suportul de redare, numele fișierului, timpul scurs, timpul total, numărul fișierului, numărul total de fișiere, sistemul de fișiere (MP3 sau WMA) și modul de redare (repetă una, repetă tot sau aleator).

Notă: În modul Bluetooth, ecranul LCD afișează doar starea conexiunii (conectată sau deconectată). Toate informațiile de redare se află pe dispozitivul Bluetooth.

3. Mufă USB

Conectați unitatea USB la această mufă.

Notă: Înainte de a scoate unitatea USB, vă rugăm să setați redarea în modul pauză sau să selectați un alt suport de redare (card SD sau Bluetooth).

4. STOP

Utilizați acest buton pentru a opri muzica.

5. Buton Redare/pauză

Acest buton este folosit pentru a porni redare sau pentru a pune pe pauză.

6. |<< Anterior

Acest buton este folosit pentru a selecta melodia anterioară.

7. >>| Următor

Acest buton este folosit pentru a selecta melodia următoare.

8. Buton MODE

O simplă apăsare vă permite să alegeți suportul de redare: SD, USB sau BLUETOOTH

Notă: Dacă alegeți modul Bluetooth, playerul va activa conexiunea la un sistem Bluetooth. Puteți conecta dispozitivul Bluetooth la mixer. Pentru a face acest lucru, trebuie să activați căutarea Bluetooth pe dispozitiv. Dispozitivul dvs. va căuta mixerul numit Bluetooth. Pentru a conecta dispozitivul la player, trebuie să introduceți codul PIN 0000. Acum, dispozitivul dvs. și mixerul sunt conectate. Trebuie să porniți redarea pe dispozitiv pentru a auzi sunetul pe mixer.

SPECIFICAȚII

INTRĂRI

Microfon: 3mV / 2.2 kΩ

Phono: 3.2mV / 47 kΩ

Line: 150mV / 47 kΩ

IEȘIRI

Principală: 0 dB / 1 V 600Ω

Booth: 0 dB / 1 V 600Ω

Rec: -5 dB / 0.5V 600Ω

PHONE: 300mV/16-32Ω

Control ton

Treble: +12dB/-12dB

Bass: +12dB/-12dB

GENERALE

Răspuns în frecvență: 20Hz – 20 KHz ±2dB

Distorsiune: <0.02%

Raport S/N: mai bun de 90 dB

Frecvență bandă Bluetooth: 2402-2480MHz

Putere max. de emisie RF: +3dBm

Consum: 20W

Alimentare: 220-240 ~ 50/60Hz

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC ELECTRONIC PLUS SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

