

SET MICROFOANE UHF 16 CANALE 1 DE MÂNĂ + 1 TIP CASCĂ BST

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Dacă dispozitivul a fost expus la schimbări de temperatură din cauza schimbărilor de mediu, nu îl porniți imediat. Condensul care se formează ar putea deteriora dispozitivul. Lăsați dispozitivul oprit până când acesta atinge temperatura camerei.
- Este esențial ca dispozitivul să fie împământat. Conexiunea electrică trebuie efectuată de o persoană calificată.
- Asigurați-vă că tensiunea disponibilă nu este mai mare decât cea indicată la sfârșitul acestui manual.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este niciodată sertizat sau deteriorat. Dacă este deteriorat, solicitați distribuitorului sau agentului autorizat să îl înlocuiască.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la rețeaua electrică atunci când nu este utilizat sau înainte de a-l curăța. Manipulați cablul de alimentare doar trăgând de ștecher. Nu scoateți niciodată ștecherul trăgând de cablul de alimentare.
- **DISPOZITIV DE DECONECTARE:** Dacă utilizați ștecherul de la rețea sau un cuplaj pentru aparat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.

ATENȚIE:


1. Vă rugăm să rețineți că daunele cauzate de modificările manuale ale dispozitivului nu sunt acoperite de garanție. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a persoanelor neprofesioniste.
2. Dispozitivul nu include piese de schimb pentru reparații, vă rugăm să verificați dacă toate piesele de schimb sunt bine instalate și șuruburile sunt strânse înainte de utilizare. Nu utilizați lampa când capacul este deschis.

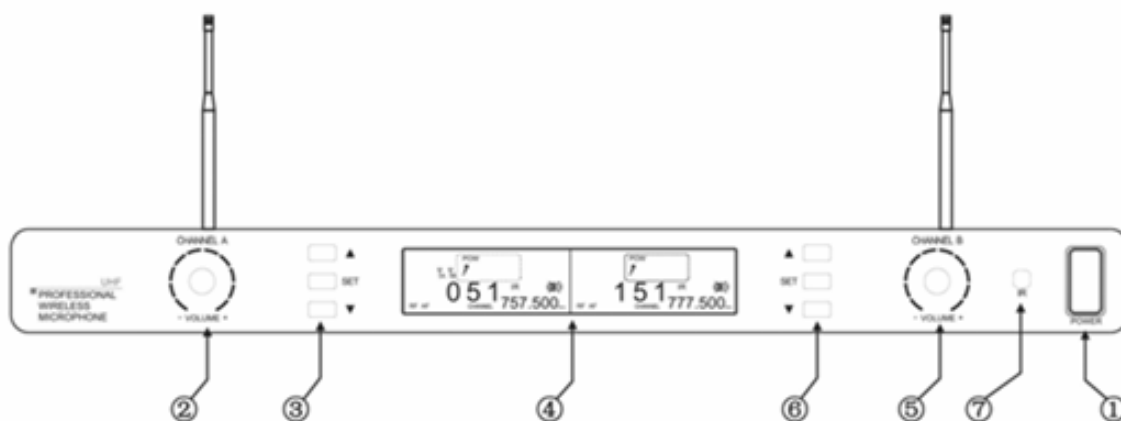
INSTRUCȚIUNI GENERALE

- Acest adaptor de alimentare poate fi utilizat doar cu un curent alternativ de maxim 110-240 VAC/50-60Hz și a fost conceput exclusiv pentru utilizare în interior.
- Utilizați dispozitivul doar după ce v-ați familiarizat cu funcțiile sale. Nu permiteți utilizarea de către persoane care nu sunt calificate pentru operarea dispozitivului. Majoritatea daunelor sunt rezultatul utilizării neprofesionale.
- Vă rugăm să utilizați ambalajul original dacă dispozitivul urmează să fie transportat.
- Din motive de siguranță, vă rugăm să rețineți că toate modificările aduse dispozitivului sunt interzise. În plus, orice altă operațiune poate duce la scurtcircuit, arsuri, electrocutare, accidente, etc. Dacă acest dispozitiv va fi utilizat în orice mod diferit de cel descris în acest manual, produsul poate suferi deteriorări, iar garanția devine nulă.

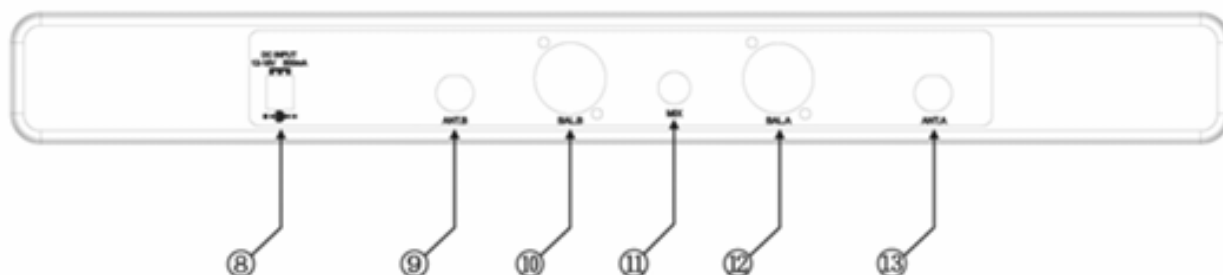
RESRICȚII DE UTILIZARE

Acest produs respectă standardele europene și Directiva R & TTE 1995/5/EC,
Acest produs utilizează o gamă de frecvențe UHF armonizată
(FR – BE – PT – DE – NL – LU – GR – ES – RO)

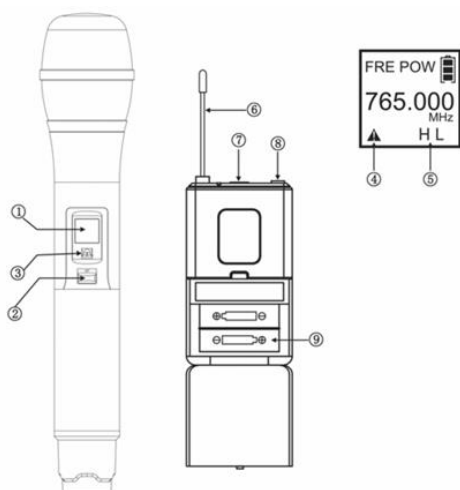


DESCRIERE RECEPTOR**Panou frontal**

1. Comutator ON/OFF – Pentru a porni sau opri receptorul.
2. Control nivel canal A – Acest control este utilizat pentru a regla nivelul semnalului de ieșire al canalului A.
3. Butoane de meniu pentru canalul A – Aceste trei butoane sunt utilizate pentru a selecta diferite meniuri pentru receptorul canalului A (grup de frecvență, frecvență, sincronizare IR,...).
4. Afișaj LCD – Un afișaj LCD pentru fiecare canal. Afișează frecvența, nivelul AF și RF, grupul de frecvență...
5. Control nivel canal B – Acest control este utilizat pentru a regla nivelul semnalului de ieșire al canalului B.
6. Butoane de meniu pentru canalul B – Aceste trei butoane sunt utilizate pentru a selecta diferite meniuri pentru receptorul canalului B (grup de frecvență, frecvență, sincronizare IR,...).
7. Senzor IR – Acest senzor este utilizat pentru a opera sincronizarea frecvenței IR cu emițătoarele. Nu acoperiți acest senzor.

Panou spate

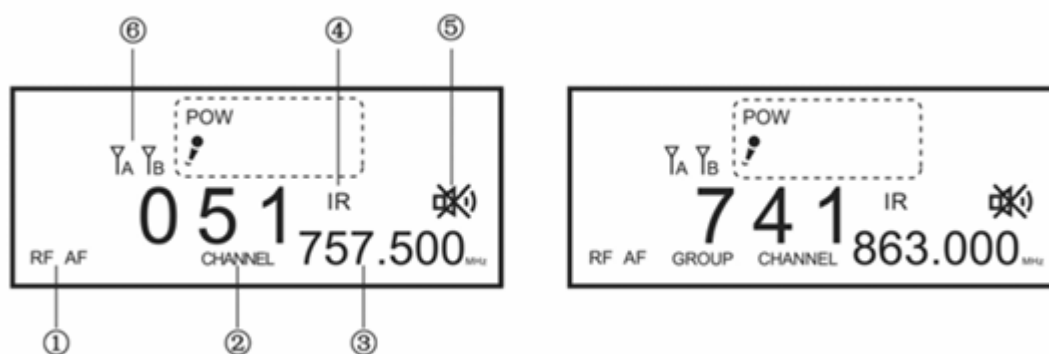
8. Conector alimentare – Conectați la această mufă adaptorul de alimentare livrat împreună cu setul (12-18V / 500-600mA Ac/DC).
9. Antenă
10. Ieșire canal B – Această unitate balansată este ieșirea audio pentru canalul B. Conectați-o la intrarea de microfon a mixerului.
11. Ieșire mixtă – Această ieșire nebalansată este mixajul celor două ieșiri (canalul A și canalul B). Conectați-o la intrarea de microfon a mixerului.
12. Ieșire canal A - Această ieșire balansată este ieșirea audio pentru canalul B. Conectați-o la intrarea de microfon a mixerului.
13. Antenă

DESCRIERE TRANSMIȚĂTOR PORTABIL

1. Afișaj LED – Afișează frecvența, nivelul bateriilor, sensibilitatea,...
2. Comutator ON/OFF – Se utilizează pentru a porni sau opri microfonul portabil.
3. Senzor IR – Acest senzor este utilizat pentru a opera sincronizarea frecvenței IR cu emițătoarele. Nu acoperiți acest senzor.
4. Indicator baterie descărcată (LCD) – Când este afișat acest indicator, înseamnă că nivelul bateriilor este prea scăzut. Trebuie să îl schimbați.
5. Nivel RF (LCD) – Acești doi indicatori (H și L) vă oferă informații vizuale despre nivelul semnalului RF (H pentru înalt și L pentru scăzut).

TRANSMIȚĂTOR DE CENTURĂ

6. Antenă
7. Comutator ON/OFF – Se utilizează pentru a porni sau opri transmițătorul de centură. Pentru a porni transmițătorul de centură, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 2-3 secunde. În același mod se folosește și pentru a opri dispozitivul.
8. Mufă microfon – Conectați această mufă un microfon de centură sau un microfon de căști.
9. Compartiment baterii – Pentru a înlocui bateriile (2 baterii de 1,5V):
 - Deschideți capacul
 - Scoateți bateriile vechi
 - Introduceți două baterii noi (respectați polaritatea)
 - Închideți capacul compartimentului

DESCRIERE AFIȘAJ LCD RECEPTOR

1. Indicator AF/RF – Afișează nivelul RF și nivelurile AF (RF este semnalul wireless, iar semnalul audio AF).
2. Numărul canalului – Afișează numărul canalului selectat (de la 00 la 100).
3. Frecvență – Afișează frecvența utilizată.
4. Indicator IR – Acest indicator se aprinde când sincronizarea frecvenței IR este gata.
5. Indicator Mute – Acest indicator se aprinde atunci când semnalul audio wireless nu este recepționat de receptor; în acest caz, verificați frecvența utilizată și bateriile și efectuați sincronizarea frecvenței IR.
6. Indicator de diversitate – Acești doi indicatori (A și B) vă arată ce antenă recepționează semnalul wireless pentru emițătoare.

FUNCȚIONARE SINCRONIZARE FRECVENȚĂ IR

- Apăsați butonul SET/SYNC de pe receptor pentru a porni setarea frecvenței IR.
- Ecranul LCD va afișa indicaorul)))), ceea ce înseamnă că semnalul de frecvență IR este pornit.
- Luați emițătorul pe care doriți să îl reglați. Plasați senzorul IR al receptorului lângă senzorul IR al emițătorului (distanță maximă = 3 cm).
- Dacă doriți să selectați o altă frecvență, faceți acest lucru înainte de porni sincronizarea frecvenței IR. Faceți acest lucru cu butoanele SUS și JOS de pe receptorul selectat.

SPECIFICAȚII

Receptor:

Bandă de frecvență: UHF (normă CE și FR)

Alimentare: AC/DC 15-18V / 500m-600A

Raport semnal/zgomot: >105dB

Sensibilitate: -105dB

Rază de acțiune: max. 120m

Răspuns în frecvență: 40Hz – 18KHz

Impedanță ieșire AF: 2.2Kohm

Nivel ieșire: Balans 0-400mV; Dezechilibru: 0-200mV

Dimensiuni: 410x43x170mm

Greutate: 1,34 kg

Transmițător portabil:

Putere RF: 30 mW

Afișaj: LCD

Alimentare: 2 baterii de 1,5V

Durata de viață a bateriilor: 8 ore

Carcasă: metal

Transmițător tip cască:

Putere RF: 30mW

Afișaj: LCD

Alimentare: 2 baterii de 1,5V

Durata de viață a bateriilor: 8 ore

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC ELECTRONIC PLUS SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

