


STATIE 1 MICROFON UHF DE MANA WIRELESS 663.5MHZ

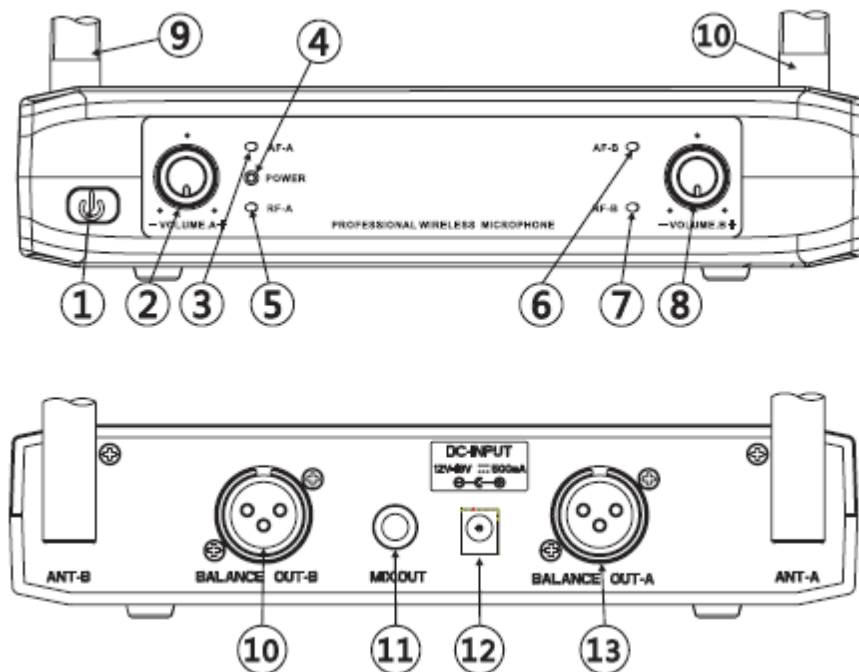

PANOU FRONTAL:


1. Buton PORNIT/OPRIT
2. Volum Canal A
3. Indicator semnal audio Canal A
4. Indicator alimentare
5. Indicator semnal RF Canal A
6. Indicator semnal audio Canal B
7. Indicator semnal RF Canal B
8. Volum Canal B

9. Antena A
10. Antena B

PANOU SPATE:

10. Ieșire audio echilibrată B
11. Ieșire mixtă A+B
12. Conector alimentare
13. Ieșire audio echilibrată A

MICROFON

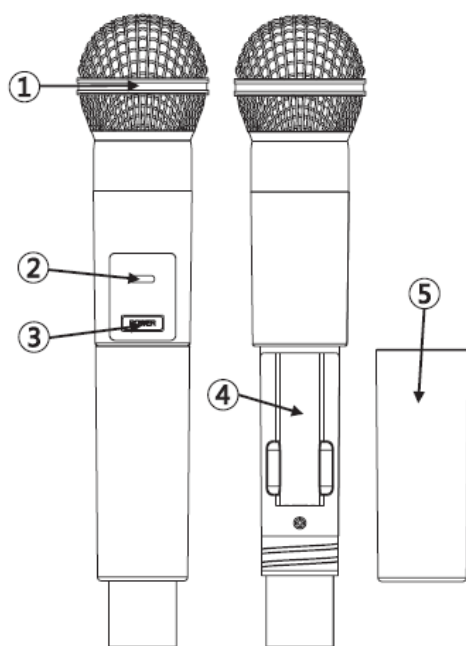

1. Grilă
2. Indicator de alimentare
3. Comutator PORNIT/OPRIT
4. Compartiment baterii
5. Capac compartiment baterii

INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales BoomToneDJ și sistemul său de microfon wireless din seria UHF.

Acest manual de utilizare acoperă următoarele sisteme:

UHF-SOLO: Versiune cu microfon portabil cu diversitate pe un singur canal.

UHF-DUO: Versiune cu microfon portabil pe două canale.

Înainte de a utiliza echipamentul, vă recomandăm să citiți toate instrucțiunile din acest manual.

AVERTISMENTE


1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile din acest manual de utilizare.
2. Nu există piese care pot fi reparate de utilizator.
3. Nu expuneți unitatea la căldură, ploaie sau orice sursă de umiditate.
4. Manipulați microfonul cu grijă și nu îl scăpați.
5. Modificarea unității va anula garanția.

FRECVENȚE ȘI CONFORMITATE

Sistemele UHF funcționează pe frecvențele de 663,5 MHz (UHF SOLO F2) și 682,2 MHz (UHF SOLO F1). BoomToneDJ declară că sistemele de microfon wireless din seria UHF respectă Directiva Europeană 2014/53/UE.

FUNCȚIONAREA SISTEMULUI

1. Despachetați toate componentele sistemului. Vă recomandăm să păstrați ambalajul.
 2. Conectați adaptorul AC la conectorul de alimentare din spatele receptorului și apoi la priza de alimentare.
 3. Conectați cablul audio la mufa OUTPUT din spatele receptorului.
- Notă: Receptorul UHF dual are 3 ieșiri audio (2 pentru modelul SOLO): 1 ieșire XLR echilibrată pentru fiecare canal și 1 ieșire jack de 6,35 mm pentru ieșirea „mixtă” (canalul 1 + canalul 2).
4. Extindeți antenele.
 5. Apăsați comutatorul de alimentare al receptorului; indicatorul de alimentare se va aprinde.
 6. Pe microfonul de mână, deschideți compartimentul bateriilor. Introduceți bateriile în direcția indicată.
 7. Porniți microfonul de mână. Dacă indicatorul luminos al bateriei clipește, bateriile sunt descărcate.
 8. Reglați volumul receptorului.

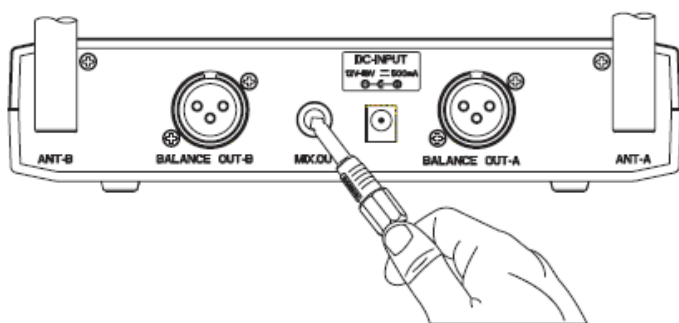

SPECIFICAȚII TEHNICE

FRECVENȚE DE TRANSMISIE: 663,5 MHz (UHF SOLO F2) și 682,2 MHz (UHF SOLO F1).

GENERALITĂȚI

Banda de frecvență: UHF

Raport semnal-zgomot: > 96dB

Distorsiune armonică totală: < 0,3%

RECEPTOR

Alimentare: DC 12V/500mA

Consum de energie: < 3W

Nivelul semnalului audio al ieșirilor XLR (echilibrate): 400 mV

Nivelul semnalului audio al ieșirii jack mixte (neechilibrate): 200 mV

Raport semnal-zgomot: > 96dB

MICROFON

Alimentare: 2x baterii AA de 1,5V

Putere de transmisie: Max. 30mW

Durata medie de viață a bateriei: 5 ore

Distanță medie: Max. 50m 80m

Tip capsulă microfon: Microfon dinamic unidirecțional

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC ELECTRONIC PLUS SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea



dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

