

MIXER CU AMPLIFICARE 70V-100V 4X120W**INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA**

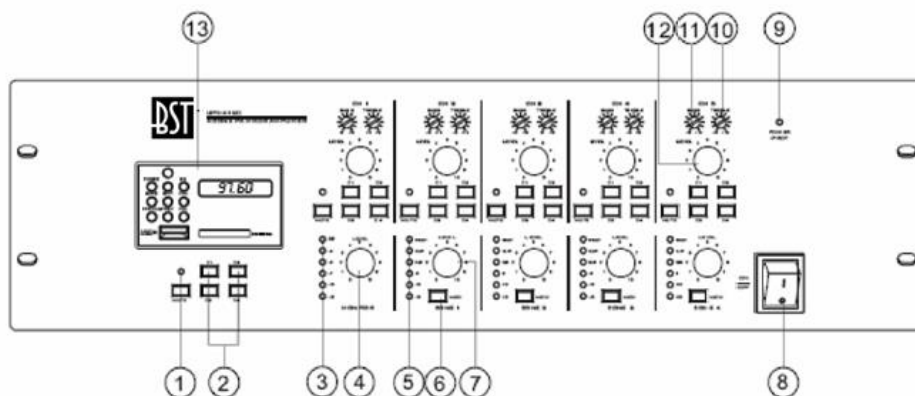
- Dacă dispozitivul a fost expus la schimbări de temperatură din cauza schimbărilor de mediu, nu îl porniți imediat. Condensul care se formează ar putea deteriora dispozitivul. Lăsați dispozitivul oprit până când acesta atinge temperatura camerei.
- Este esențial ca dispozitivul să fie împământat. Conexiunea electrică trebuie efectuată de o persoană calificată.
- Asigurați-vă că tensiunea disponibilă nu este mai mare decât cea indicată în acest manual.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este niciodată rasucit sau deteriorat. Dacă este deteriorat, solicitați distribuitorului sau agentului autorizat să îl înlocuiască.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la rețeaua electrică atunci când nu este utilizat sau înainte de a-l curăța. Manipulați cablul de alimentare doar trăgând de ștecher. Nu scoateți niciodată ștecherul trăgând de cablul de alimentare.
- **DISPOZITIV DE DECONECTARE:** Dacă utilizați ștecherul de la rețea sau un cuplaj pentru aparat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.

ATENȚIE:

1. Vă rugăm să rețineți că daunele cauzate de modificările manuale ale dispozitivului nu sunt acoperite de garanție. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a persoanelor neprofesioniste.
2. Dispozitivul nu include piese de schimb pentru reparații, vă rugăm să verificați dacă toate piesele de schimb sunt bine instalate și șuruburile sunt strânse înainte de utilizare. Nu utilizați lampa când capacul este deschis.

INSTRUCȚIUNI GENERALE

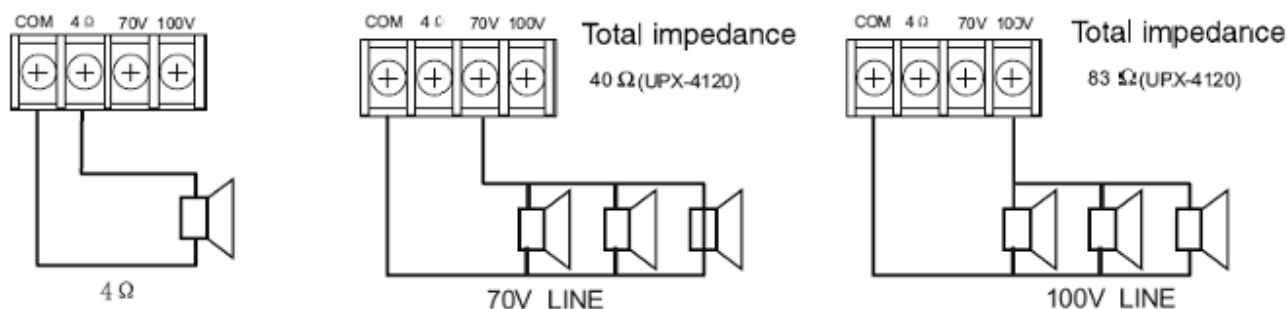
- Acest adaptor de alimentare poate fi utilizat doar la rețeaua de 230 VAC/50Hz și a fost conceput exclusiv pentru utilizare în interior.
- Utilizați dispozitivul doar după ce v-ați familiarizat cu funcțiile sale. Nu permiteți utilizarea de către persoane care nu sunt calificate pentru operarea dispozitivului. Majoritatea daunelor sunt rezultatul utilizării neprofesionale.
- Vă rugăm să utilizați ambalajul original dacă dispozitivul urmează să fie transportat.
- Din motive de siguranță, vă rugăm să rețineți că toate modificările aduse dispozitivului sunt interzise. În plus, orice altă operațiune poate duce la scurtcircuit, arsuri, electrocutare, accidente, etc. Dacă acest dispozitiv va fi utilizat în orice mod diferit de cel descris în acest manual, produsul poate suferi deteriorări, iar garanția devine nulă.

DESCRIERE**PANOU FRONTAL**

7. Intrare CH1 – Intrare combo, conectați la această intrare cablul XLR sau JACK, selectați dispozitivul (LINE, PHANTOM, MIC) și reglați nivelul semnalului intrării CH1.
8. Microfon de la distanță – Port de intrare pentru microfon de la distanță cu selectare a zonei.
9. RS232 – Port RS232 pentru opțiune.
10. Selector intrare – Folosiți acest buton pentru a selecta intrarea (LINE, PHANTOM, MICRO) pentru fiecare intrare Combo (CH1, CH2, CH3).
11. Ventilație – Ventilație pentru amplificator, lăsați acest loc liber pentru o bună răcire a amplificatorului.
12. Ieșire difuzor zonă – Terminale de ieșire pentru conectarea difuzoarelor pentru zona 1, se utilizează terminalele COM și 100V pentru difuzorul de tensiune constantă cu transformator de 100V. Acestea sunt terminale de ieșire conector pentru fiecare zonă pentru conectarea la celelalte zone.
13. Ieșire zonă linie – Ieșire de nivel scăzut Zona 1 pentru conectarea unui amplificator de putere. Acestea sunt terminale de ieșire pentru fiecare zonă, conectarea celorlalte zone.
14. Antenă – Conector antenă radio.
15. Intrare telefon – Conectare intrare semnal telefon.
16. Contact prioritate – Scurtcircuit pentru prioritatea intrării MIC1 și telefon.
17. Ieșire monitor – Terminale de ieșire pentru difuzorul monitorului.
18. Comutator plutitor – Întrerupător pentru împământarea flotantă.

CONEXIUNI

Conexiuni difuzoare



Atât terminalele de 4Ω, cât și cele de 70V/100V nu pot fi utilizate simultan. Impedanțele indicate în figură reprezintă impedanța minimă a întregului sistem de difuzoare.

AVERTISMENT: Asigurați-vă că atașați capacul terminalului furnizat după finalizarea conectării.

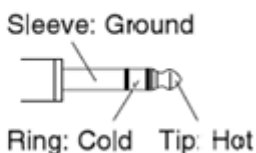
Deoarece la bornele difuzoarelor se aplică tensiune înaltă, nu atingeți niciodată aceste borne pentru a evita electrocutarea.

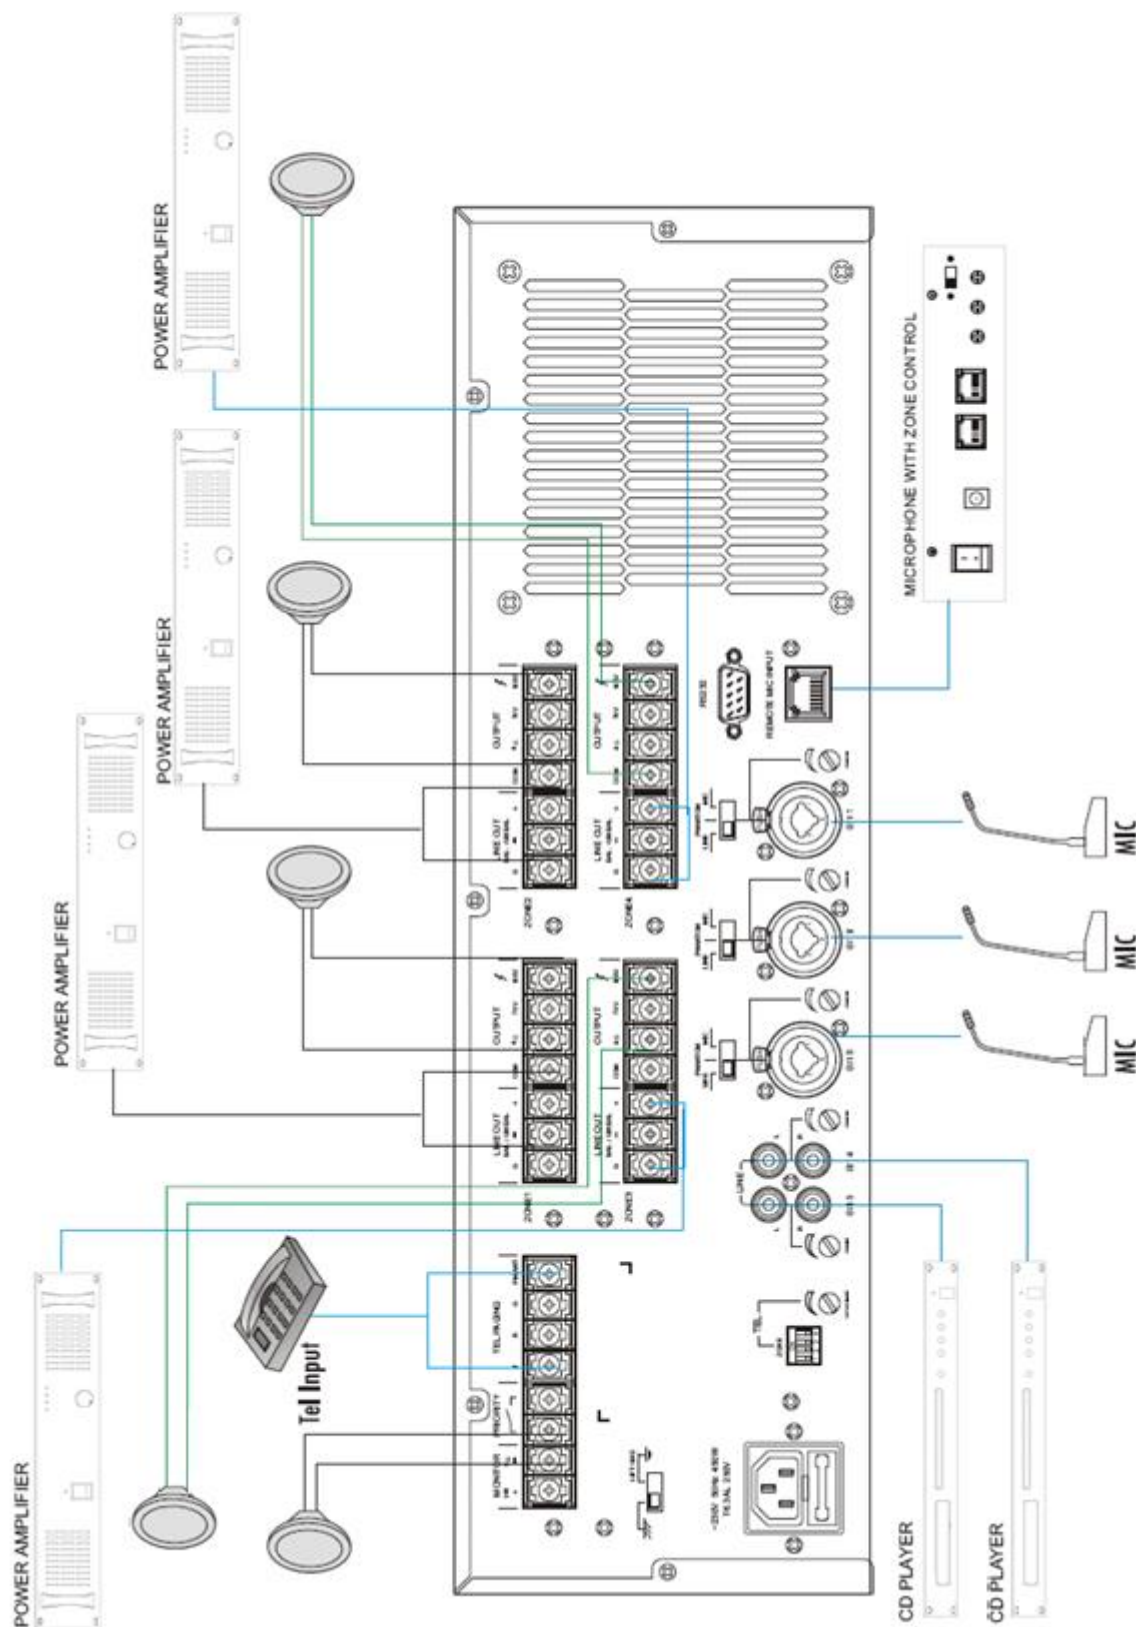
Conexiuni intrări

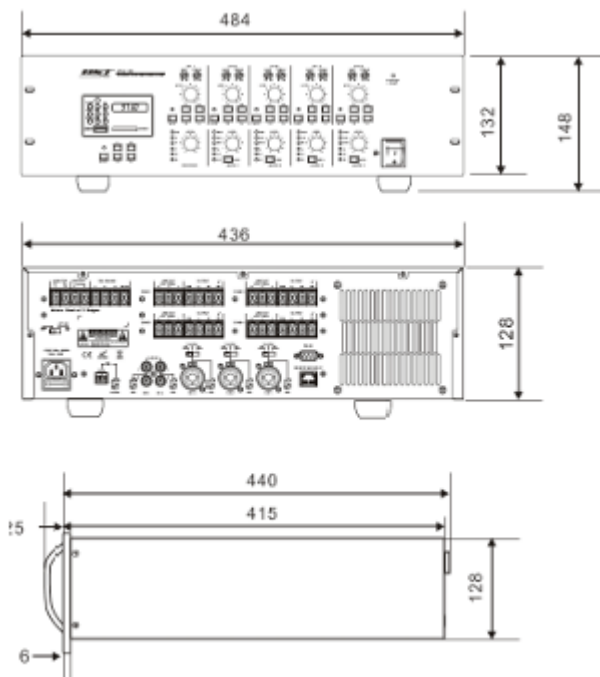
• XLR type male connector



• Phone plug



Aplicație

DIMENSIUNI:**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Sursă de alimentare: 220VAC / 50hz – 800W

Putere de ieșire: 4x 120W

Impedanță de ieșire: 4Ω, 70V (40Ω), 100V (83Ω)

Ieșire monitor: 1W / 8Ω

Sensibilitate intrare: CH1, 2, 3: 2.5mV/600Ω, 175mV/10kΩ CH4,5: 350mV/10kΩ, TEL: 350V/10kΩ, Mic wireless: 387 mV/10kΩ

Ton: Bass: +/- 10dB la 100Hz – Treble: +/- 10dB la 10kHz

Raport S/N: >65dB

Nivel ieșire linie: 1V/600Ω

Răspuns în frecvență: 80hz/16khz

Player MP3: Doar format FAT16, FAT32, nu acceptă dosare, capacitate max. 32GB

Distorsiune armonică: <1%

Dimensiune: 484x440x132 mm

Greutate: 11,68 kg

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC ELECTRONIC PLUS SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

