
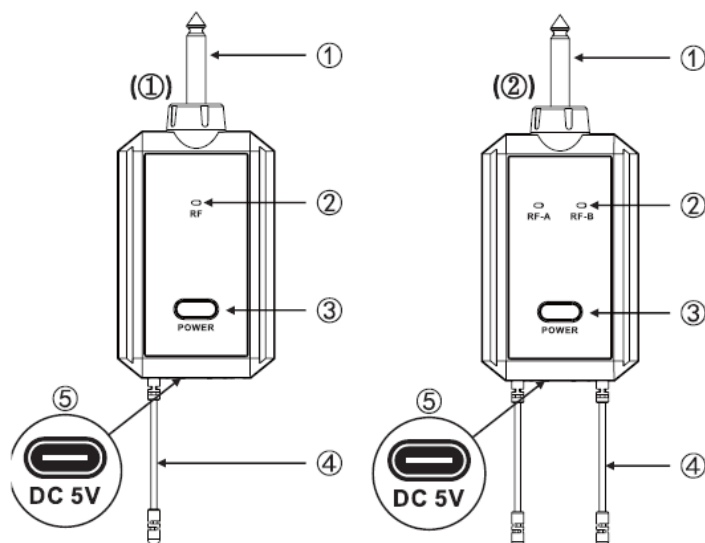


MANUAL DE UTILIZARE

- 1/ Conector de ieșire audio jack de 6,35 mm
2/ Indicator luminos de recepție a semnalului UHF.

Acest indicator servește și ca indicator de încărcare a bateriei. Când bateria se încarcă, indicatorul clipește. Când bateria este complet încărcată, indicatorul este aprins continuu.

- 3/ Buton de pornire
4/ Antene de recepție a semnalului UHF
5/ Port USB-C de încărcare a bateriei

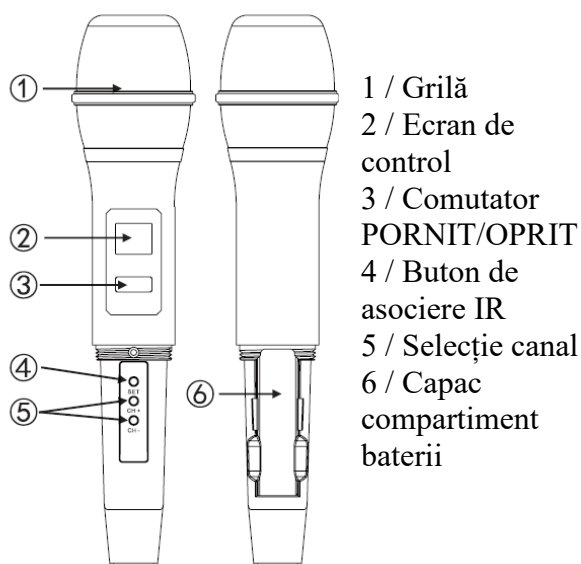

- 1 / Grilă
2 / Ecran de control
3 / Comutator PORNIT/OPRIT
4 / Buton de asociere IR
5 / Selecție canal
6 / Capac compartiment baterii



- 1/ Indicator de încărcare a bateriei
2/ Frecvență utilizată
3/ Canal utilizat

INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales Mac Mah și sistemul său de microafone wireless din seria WUHF-100 și 200. Acest manual de utilizare acoperă următoarele sisteme:

W-UHF-100 (M): Versiune cu microfon portabil cu diversitate pe un singur canal.

W-UHF-200 (M): Versiune cu microfon portabil pe două canale.

Înainte de a utiliza echipamentul, vă recomandăm să citiți toate instrucțiunile din acest manual.

AVERTISMENTE

- 1 / Citiți cu atenție toate instrucțiunile din acest manual de utilizare.
- 2 / Nu există piese care să poată fi înlocuite de utilizator.
- 3 / Nu expuneți dispozitivul la căldură, ploaie sau orice sursă de umiditate.
- 4 / Manevrați microfonul cu grijă și nu-l scăpați.
- 5 / Modificarea dispozitivului anulează garanția.


Sistemele UHF funcționează în intervalul de frecvență de la 660 MHz la 690 MHz.

MacMah declară că sistemele de microfoane wireless din seria UHF-100 și 200 sunt conforme cu Directiva Europeană 2014/53/UE.

FUNCȚIONAREA SISTEMULUI W-UHF-100&200

- 1/ Despachetați toate componentele sistemului. Vă recomandăm să păstrați ambalajul.
 - 2/ Conectați adaptorul CA la conectorul de alimentare de pe spatele receptorului și apoi la priza de alimentare pentru a încărca bateria internă.
 - 3/ Apoi, conectați receptorul la intrarea audio a difuzorului/consolei.
 - 4/ Apăsăți comutatorul de alimentare al receptorului; indicatorul de alimentare se va aprinde.
 - 5/ 6/ Pe microfonul de mână, deschideți compartimentul bateriilor. Introduceți bateriile în direcția indicată.
 - 7/ Porniți microfonul de mână. Dacă indicatorul luminos al bateriei clipește, bateriile sunt descărcate.
 - 8/ Apăsăți butonul SET timp de 10 secunde; veți vedea următorul mesaj pe afișajul microfonului: "...". Apoi, când receptorul este oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 5 secunde, iar indicatorul semnalului RF va clipi verde/roșu, indicând intrarea în modul de asociere.
- Când indicatorul RF al receptorului nu mai clipește și devine verde, asocierea este completă. Apăsăți butonul SET de pe transmițător pentru a ieși din modul de asociere.

Apăsăți butonul de reglare a frecvenței (CH+/CH-) de pe transmițător pentru a schimba frecvența. Folosiți o frecvență diferită atunci când utilizați două sau mai multe microfoane în același timp.

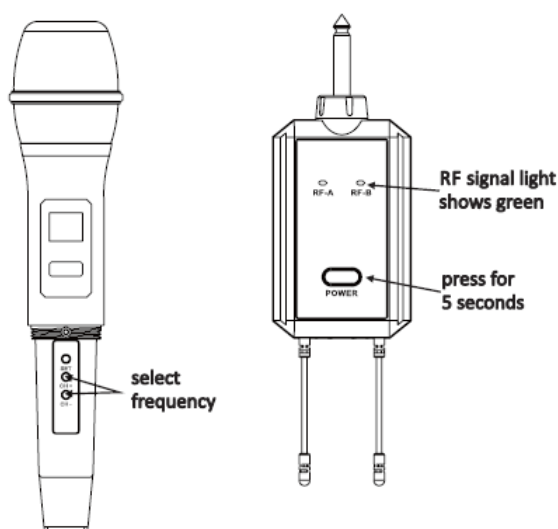

SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvențe de transmisie: 660-690MHz

Generalități

Banda de frecvență: UHF

Număr de canale: 99

Lățime de bandă: 30MHz

Raport semnal-zgomot: > 90dB

Distorsiune armonică totală < 0,3%

Receptor

Alimentare: DC 12V/500mA

Consum de energie: < 3W

Nivel semnal audio de la ieșirea jack (neechilibrat):

400mV

Raport semnal-zgomot: > 96dB

Dezaccentuare: 50μs

Microfon de mână

Alimentare: 2x 1,5V AA

Putere de transmisie: 30 mW max.

Tip de modulație: FM

Abatere maximă: +/- 25 kHz

Durata medie de viață a bateriei: 6 ore

Distanță medie: 50 m max.

Tip capsulă de microfon: Microfon dinamic unidirecțional

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

