

Manual de utilizare LASS130RGMULTI Mini laser

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs. Pentru siguranta dvs. cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de utilizarea aparatului.

Continut colet:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| - 1 unitate laser | - 1 tripod |
| - 1 adaptor | - 1 manual de utilizare |

Recomandari privind siguranta:

Nu descafecti aparatul. In caz de defectare apelati la un service autorizat pentru repararea acestuia.

Intretinere:

Curatati lentila in mod regulat cu o carpa imbibata in alcool. Nu utilizati solventi chimici. Frecventa de curatare depinde de gradul de utilizare si de durata utilizarii. Ca o sugestie, curatati unitatea la fiecare 15 zile.

Atentionari



Nu priviti direct in raza laser, pericol de vatamare ireversibila a vederii !!!
Laser clasa 3B



Semnul unui fulger in interiorul unui triunghi atentioneaza cu privire la prezenta unei tensiuni periculoase pentru sanatatea utilizatorului



Semnul exclamarii in interiorul unui triunghi avertizeaza in privinta existentei unor informatii importante, consultati manualul.

Respectati cu strictete instructiunile din acest manual

2. Unitatea se va utiliza numai in interior.

- Inainte de reparare deconectati aparatul de la reseaua de alimentare
- Pentru a evita vatamarea corporala a utilizatorului, fixati unitatea ferm, astfel incat aceasta sa nu se miste
- Nu acoperiti unitatea, nu obturati orificiile de ventilare
- Produsul trebuie instalat de catre un tehnician calificat
- Nu atingeti unitatea avand mainile umede si trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul – utilizati stecherul
- Pastrati aparatul uscat. Nu utilizati aparatul in medii umede, in ploaie sau in medii cu praf. Feriti unitatea de vibratii puternice
- Nu porniti/opriti in mod frecvent unitatea. Nu o utilizati in mod continuu pentru o lunga perioada de timp

- Nu lasati obiecte straine in interiorul aparatului.
- Verificati cablul de alimentare – acesta trebuie sa fie in stare buna, fara nici o urma de deteriorare
- In cazul in care este nevoie urgenta de a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare, priza de perete trebuie sa fie usor accesibila
- Lasati aparatul sa se raceasca 25 minute dupa 3 ore de functionare continua.
- Pastrati ambalajul original pentru a transporta eventual unitatea ulterior in alt loc

Declaratie:


Toate unitatile au fost controlate strict inainte de expediere. Utilizatorul este erugat sa respecte cu strictete instructiunile de utilizare ale produsului. Producatorul si distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru daunele cauzate de o utilizare incorecta a produsului.

Instalare:

1. Verificati sa nu existe substante inflamabile sau explozive la cel puțin 1.5 m fata de aparat
2. Inainte de instalare verificati ca tensiunea de alimentare de la rețeaua sa corespunda cu cea necesara aparatului.

Verificati sa nu fie blocate orificiile de aerisire.

Panoul din spate al aparatului

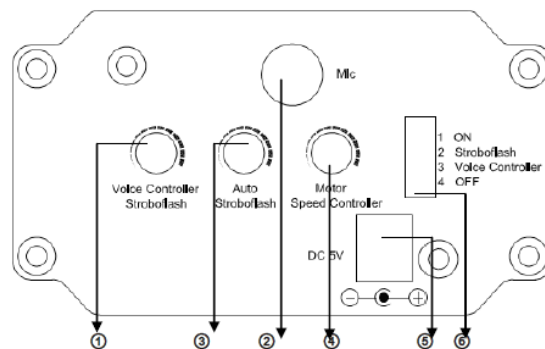

1. Buton reglaj sensibilitate la functionarea aparatului comandat prin muzica
2. Microfon
3. Control stroboscop
4. Control viteza motor
5. Intrare alimentare 5 VDC
6. Comutator mod

Specificatii:

1. Alimentare: adaptor AC – intrare 110-240 VAC/50Hz, iesire: 5V, 600 mA, max. 3W
2. Laser:
 - verde: lungime de unda 532 nm
 - rosu: lungime de unda 650 nm
3. Mod control: auto, strobe control, control viteza, viteza de rotatie
4. Efecte: rotatie, stroboscop, 5000 puncte miscatoare care seamana cu licuricii, zeci de modele predefinite
3. Dimensiuni (mm): 113 x 93 x 52
4. Greutate: 0.5 kg net